

H6004



EMOS Pet Care 4l PET-104



Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	2
Zawartość opakowania	4
Specyfikacja techniczna	5
Opis urządzenia	6
Instalacja i montaż	8
Elementy sterujące i funkcje	13
Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów	16

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania produktu należy w całości przeczytać instrukcję i upewnić się, że jest ona zrozumiała. Zachowaj ten dokument i opakowanie do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie bezpieczeństwa:

- Nie należy demontować, otwierać ani łamać baterii.
- Nie używaj podajnika dla zwierząt, które nie mogą dosięgnąć tacki lub dla zwierząt z jakąkolwiek niepełnosprawnością fizyczną.
- Nie używaj podajnika na zewnątrz.
- Nie używaj mokrej, puszkowanej lub wilgotnej karmy.
- Baterie należy sprawdzać regularnie. Zawsze wymieniaj baterie na nowe przed wyjazdem na dłuższy czas.
- Nie należy podnosić podajnika za pokrywę, tacę lub miskę. Podnoś i przenoś podstawę obiema rękami, utrzymując podajnik w pozycji pionowej.
- Należy używać wyłącznie odpowiedniej suchej karmy o średnicy granulek 2-15 mm. Większe granulki mogą utknąć w otworze podajnika.
- Nie wolno wkładać palców do otworu podającego ani dotykać palcami wirnika.

Ryzyko elektryczne:

- Nieprawidłowa instalacja i/lub użytkowanie może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją i wziąć pod uwagę specyfikę przestrzeni i miejsca, w którym produkt zostanie zainstalowany.
- Nie wolno otwierać, demontować, modyfikować ani zmieniać urządzenia, chyba że zostało to wyraźnie zalecone w instrukcji.
- Jakiegokolwiek nieautoryzowane otwarcie lub naprawa spowoduje utratę wszelkiej odpowiedzialności, praw do i gwarancji.
- Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego.
- Produkt może być zasilany wyłącznie napięciem zgodnym z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
- Tylko wykwalifikowany technik może serwisować ten produkt, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Produkt nie może być używany przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z produktu bez nadzoru lub instrukcji.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.

Ryzyko pożaru:

- Nie używaj produktu, jeśli jakiegokolwiek jego część jest uszkodzona lub wadliwa. Uszkodzony lub wadliwy należy natychmiast wymienić.

Ryzyko uduszenia:

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ryzyko oparzeń chemicznych:

- Nie należy narażać ogniw ani baterii na naprężenia mechaniczne.

UWAGA

Ryzyko potknięcia:

- Przewód zasilający i produkt muszą być zawsze w taki sposób, aby nie przeszkadzały w normalnym chodzeniu

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Z produktu należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Zapobiegaj upadkowi produktu i chroń go przed uderzeniami.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać agresywnych chemicznych środków czyszczących.
- Nadzorować dzieci, aby nie bawiły się produktem.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że produkt H6004 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw. Urządzenie może być swobodnie eksploatowane w UE.

Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej <http://www.emos.eu/download>.

Urządzenie może być eksploatowane na podstawie ogólnego zezwolenia nr VO-R/10/07.2021-8 z .



Zawartość opakowania


Podajnik

Pochłaniacz wilgoci (żel krzemionkowy) Kabel USB

Zasilacz sieciowy

Miska ze stali
nierdzewnej Uchwyt
miski



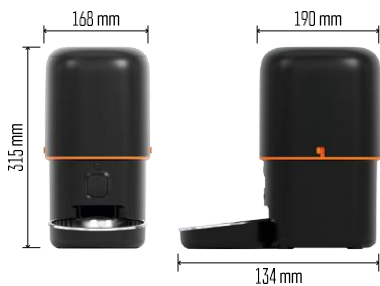

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 5 V/1 A maks. 5 W / 3 × baterie 1,5 V (typ D)

Łączność: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE 802.11 a/n

Pojemność : 4 l

Średnica granulek: 2-15 mm

Wymiary: 210 × 190 × 325 mm

Metoda karmienia: ręczna, czasowa, przez aplikację
Maksymalna liczba automatycznych karmień : 15 Maksymalna liczba porcji na karmienie: 99

Waga na porcję: 5-6 g



Opis urządzenia

Opis podajnika

- 1 - Górna pokrywa pojemnika na pelet
- 2 - Miejsce na pochłaniacz wilgoci
- 3 - Pojemnik na granulki
- 4 - Zamek do mocowania pojemnika
- 5 - Czujnik niedoboru granulek
- 6 - Obrotowy podajnik granulatu
- 7 - Jednostka kamery
- 8 - Otwór dozujący
- 9 - Miska
- 10 - Miejsce na baterie
- 11 - Port USB-C




Opis modułu kamery

- 1 - Mikrofon
- 2 - Przycisk ręcznego podawania / przycisk parowania Wi-Fi
 - Naciśnij dwukrotnie, aby rozpocząć podawanie ręczne. 1 porcja jest zawsze zwalniana podczas podawania ręcznego.
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetować połączenie Wi-Fi i wszystkie ustawienia podajnika.
- 3 - Czujnik światła
- 4 - Kontrolka stanu LED
- 5 - Obiekt
- 6 - Pozycjonowany moduł kamery

Zachowanie diody LED stanu	Opis
Świeci na niebiesko	Podajnik jest zamocowany
Miga na czerwono	Podajnik oczekuje na konfigurację sieci Wi-Fi; (Gotowy do sparowania)
Świeci na czerwono	Kanał jest skonfigurowany dla sieci Wi-Fi i próbuje się z nią połączyć. Jeśli połączenie nie powiedzie się, będzie stale świecić na czerwono.
Miga na zielono	Podajnik próbuje połączyć się z siecią Wi-Fi.
Błyszcząca zieleni	Podajnik jest podłączony do sieci Wi-Fi. W ustawieniach można to wyłączyć.
Miga na niebiesko	Podajnik jest zablokowany i wymaga odblokowania.
Nie świeci	Podajnik jest wyłączony. Uwaga: Jeśli podajnik jest zasilany wyłącznie bateriami, wskaźnik jest wyłączony.

łączenie

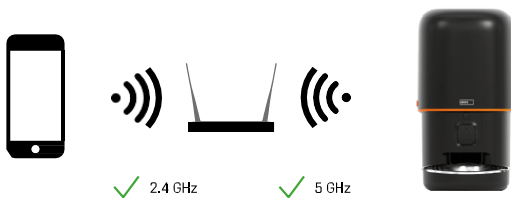

To urządzenie może łączyć się z częstotliwościami Wi-Fi 2,4 i 5 GHz.




Instalacja i montaż

Umieść pojemnik na pelety na podstawie tak, aby zamek wsunął się w odpowiednie otwory. Następnie zabezpiecz pojemnik za pomocą danego zamka, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne dopasowanie. Do podstawy podajnika można również przymocować miskę.



Napełnić pojemnik granulatami. Włóż pochłaniacz wilgoci do górnej pokrywy pojemnika i umieść pokrywę z powrotem na pojemniku, upewniając się, że pokrywa pasuje prawidłowo i mocno do uchwytów.

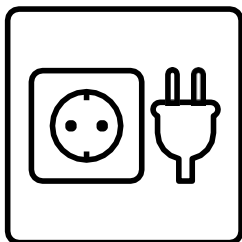

Podłącz podajnik do źródła zasilania lub włóż baterie.

Uwaga: Akumulator zapasowy jest przeznaczony do krótkotrwałego alternatywnego zasilania w przypadku awarii zasilania. Jeśli dostępny jest tylko akumulator, podajnik przejdzie w tryb uśpienia po 3 minutach bez działania. W trybie uśpienia sieć Wi-Fi i wszystkie operacje aplikacji będą niedostępne. Podajnik będzie kontynuował normalne karmienie w zaplanowanym czasie karmienia.

Akumulatory nie są zalecane, ponieważ mogą powodować niedokładne odczyty stanu zasilania.




Parowanie z aplikacją

Instalowanie aplikacji EMOS GoSmart



Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i iOS w sklepach Google Play i App Store. Aby pobrać aplikację, należy zeskanować odpowiedni kod QR.



mobilna EMOS GoSmart

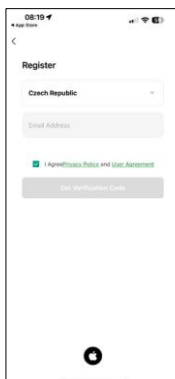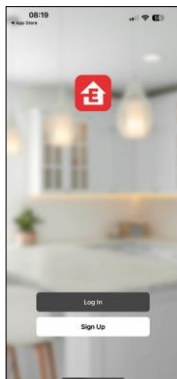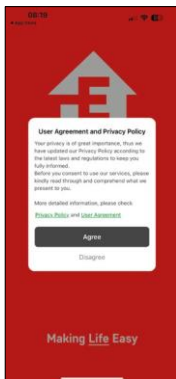

Otwórz aplikację EMOS GoSmart, potwierdź politykę prywatności i kliknij "Zgadzam się". Wybierz "Zarejestruj się".

Wprowadź nazwę ważnego adresu e-mail i wybierz hasło.

Potwierdź swoją zgodę na politykę prywatności. Wybierz "Zarejestruj się".

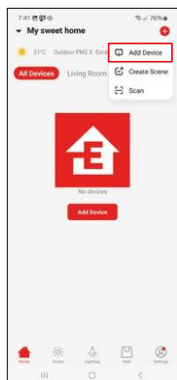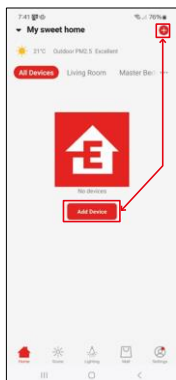

Wybierz opcję "Dodaj urządzenie".




Wybierz kategorię produktów GoSmart i wybierz Pet Feeder+ Camera 4L



Podłącz zasilanie do podajnika.

Zresetuj urządzenie za pomocą przycisku parowania Wi-Fi.

Upewnij się, że czerwona dioda LED miga.

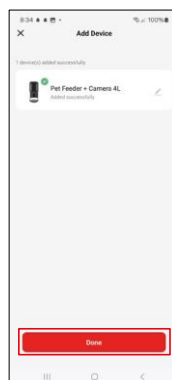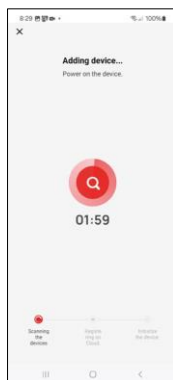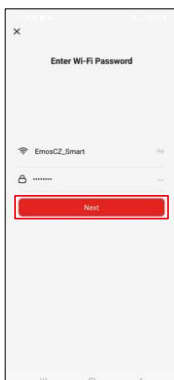

Wprowadź nazwę i hasło sieci Wi-Fi. Informacje te pozostają zaszyfrowane i służą do zdalnej komunikacji kamery z urządzeniem mobilnym.


Skieruj wygenerowany kod QR na kamerę podajnika i przytrzymaj go, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po usłyszaniu dźwięku kontynuuj, klikając przycisk.

Skieruj wygenerowany kod QR na kamerę Urządzenie zostanie automatycznie znalezione.

Urządzenie zostało zlokalizowane. Potwierdź przyciskiem "Gotowe".



Ikony i kontrolki

Opis elementów sterujących w aplikacji

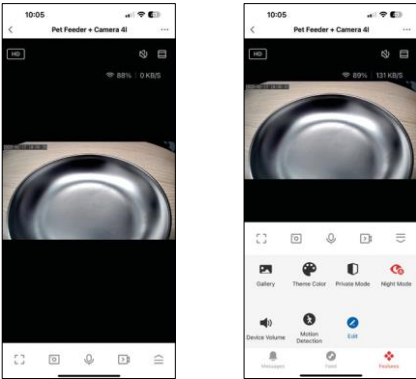

	Rozszerzanie ustawień
	Przełączanie jakości wideo (HD/SD)
	Wyciszenie
	Powiększenie
	Jakość i szybkość sygnału
	Tryb pełnoekranowy
	Robienie zdjęć za pomocą aplikacji i zapisywanie ich w albumie mobilnym
	Mówić
	Nagraj film za pomocą aplikacji i zapisz go w swoim mobilnym albumie
	Rozwiń menu
	Wyświetlanie filmów i zdjęć wykonanych przez aplikację
	Tryb jasny / tryb ciemny
	Tryb prywatny - kamera zatrzymuje przechwytywanie i nagrywanie
	Ustawienia nocnego. Zalecamy ustawienie AUTO.
	Ustawienia głośności
	Wykrywanie ruchu - kamera powiadomi użytkownika, jeśli wykryje jakikolwiek ruch.
	Edycja ikon+ możliwość dodania sterowania innym urządzeniem
	Wyświetlanie komunikatów (wykrywanie ruchu...)
	Konfiguracja i rozpoczęcie karmienia

Opis ustawień rozszerzenia

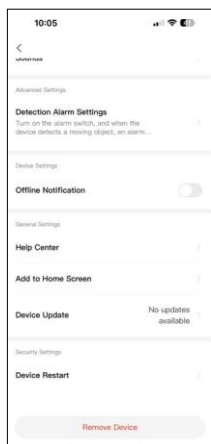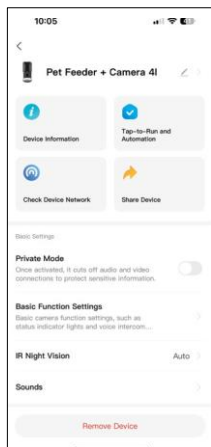

- Kontrola przez osoby trzecie - ustawienia asystenta głosowego
- Informacje o urządzeniu - podstawowe informacje o urządzeniu i jego właścicielu.
- Sprawdź sieć urządzenia - diagnostyka sieci
- Udostępnianie urządzenia - udostępnianie zarządzania urządzeniem innemu użytkownikowi
- Tryb prywatny - po włączeniu kamera przestaje robić zdjęcia i nagrywać.
- Podstawowe ustawienia funkcji - ustawienie diody LED stanu, czasu podglądu na żywo, znaku wodnego i typu komunikacji
- Noktowizor IR - ustawienia trybu nocnego
- Dźwięki - ustawienia głośności
- Ustawienia alarmu detekcji - Ustawienie detekcji ruchu i jej czasu.
- Powiadomienie offline - aby uniknąć ciągłych przypomnień, powiadomienie zostanie wysłane, jeśli urządzenie pozostanie w trybie offline przez ponad 30 minut.
- Centrum pomocy - Zobacz najczęściej zadawane pytania wraz z ich rozwiązaniami oraz możliwość wysyłania pytań/sugestii/opinii bezpośrednio do nas.
- Dodaj do ekranu głównego - Dodaj ikonę do ekranu głównego telefonu. Dzięki temu krokowi nie musisz za każdym razem otwierać urządzenia za pomocą aplikacji, ale po prostu kliknij bezpośrednio na dodaną ikonę, a przeniesie Cię ona bezpośrednio do widoku kamery
- Aktualizacja urządzenia - Aktualizacja urządzenia. Opcja włączenia automatycznych aktualizacji
- Restart urządzenia - ponowne uruchomienie urządzenia
- Usuń urządzenie - usuwanie i rozłączanie urządzenia. Ważny krok, jeśli chcesz zmienić właściciela urządzenia. Po dodaniu urządzenia do aplikacji jest ono sparowane i nie można go dodać do innego konta.

Elementy sterujące i funkcje

Ustawienia karmienia




- 1 - Ustawianie liczby porcji dla podawania ręcznego
- 2 - Rozpoczęcie podawania ręcznego
- 3 - Ustawianie harmonogramu karmienia
- 4 - Rejestr karmienia
- 5 - Nagrywanie komunikatu dźwiękowego podczas karmienia.

Komunikat jest nagrywany bezpośrednio z mikrofonu na podajniku, a następnie odtwarzany 3 razy podczas każdego karmienia. Nagranie jest kasowane tylko poprzez zresetowanie urządzenia.



Ustawienia planu żywienia

Aby rozpocząć konfigurację planu żywieniowego, kliknij przycisk "Dodaj".

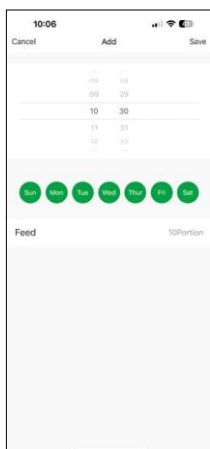

Na tej stronie należy wybrać godziny i dni karmienia, w których plan ma być realizowany. Następnie wybierz liczbę porcji, które mają być wydawane przez podajnik podczas tego harmonogramu.



Po zapisaniu harmonogramu aplikacja wyświetli listę wszystkich utworzonych harmonogramów. W przypadku utworzenia wielu harmonogramów (maksymalnie 15), wszystkie zostaną wyświetlone w tym miejscu.

Aby usunąć dowolny plan, przesuwaj palcem od prawej do lewej na określonym planie, aby wyświetlić przycisk usuwania.

Konserwacja sprzętu

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nie wolno myć ani moczyć podstawy podajnika w wodzie, ponieważ zawiera ona elementy elektroniczne.
- Aby chronić granulki przed wilgocią, po czyszczeniu należy wytrzeć wszystkie części do sucha lub wysuszyć je na powietrzu.
- Jeśli do czyszczenia używany jest środek czyszczący, należy go dokładnie spłukać, aby urządzenie było bezpieczne dla zwierząt.
- Aby utrzymać świeżość paszy, należy wymieniać raz w miesiącu.

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Nie mogę sparować urządzeń. Co mogę zrobić?

- Upewnij się, że masz wystarczająco silny sygnał
- Zezwól aplikacji na wszystkie uprawnienia w ustawieniach.
- Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji mobilnego systemu operacyjnego i najnowszej wersji aplikacji.
- W przypadku zasilania wyłącznie z akumulatora podajnik przechodzi w tryb uśpienia po 3 minutach bez działania. W uśpienia sieć i wszystkie operacje aplikacji będą niedostępne. Podajnik nadal będzie podawać normalnie w zaplanowanym czasie karmienia

Dlaczego ilość jedzenia w każdej porcji nie jest taka sama?

- Kilka pierwszych porcji może się , ale nie oznacza to, że urządzenie jest wadliwe. Po około 6 karmieniach porcje powinny być prawie takie same.

Nie otrzymuję powiadomień, ?

- Zezwól aplikacji na wszystkie uprawnienia w ustawieniach.
- Włącz powiadomienia w ustawieniach aplikacji (Ustawienia -> Powiadomienia aplikacji).

Kto może korzystać z urządzenia?

- Urządzenie musi zawsze mieć administratora (właściciela).
- Administrator może udostępniać urządzenie pozostałym domownikom i przypisywać im uprawnienia.