

H6004



EMOS Pet Care 4l PET-104



Turinys

Saugos instrukcijos	2
Pakuotės turinys	4
Techninės specifikacijos	5
Įrenginio aprašymas	6
Montavimas ir surinkimas	8
Valdikliai ir funkcijos	13
DUK apie trikčių šalinimą	16

Saugos instrukcijos

Prieš montuodami arba naudodami gaminį, pirmiausia visiškai perskaitykite instrukcijoje pateiktus nurodymus ir įsitinkinkite, kad juos supratote. Saugokite šį dokumentą ir pakuotę, kad galėtumėte su juo susipažinti ateityje.

ĮSPĖJIMAS

Saugumo rizika:

- Neardykite, neatidarykite ir akumuliatorių.
- Nenaudokite šėryklos gyvūnams, kurie negali pasiekti, arba gyvūnams, turintiems fizinę negalią.
- Nenaudokite maitintuvo lauke.
- Nenaudokite šlapio, konservuoto ar drėgno maisto.
- Reguliariai tikrinkite baterijas. Prieš išvykdam į ilgiam laikui visada pakeiskite baterijas naujomis.
- Nekelkite šėryklos už dangčio, šėrimo padėklo ar dubens. Pagrindą kelkite ir neškite abiem rankomis, laikydami maitintuvę vertikaliajame padėtyje.
- Naudojant tik tinkamą sausą maistą, kurio granulių skersmuo yra 2-15 mm. Didesnės granulės gali įstrigti šėrimo angose.
- Nekiškite pirštų į padavimo angą ir neleiskite pirštais liesti rotorius.

Elektros pavojus:

- Netinkamas montavimas ir (arba) naudojimas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Prieš montuodami perskaitykite instrukcijas ir atsižvelkite į konkrečias erdves ir vietas, kurioje bus montuojamas gaminys, ypatybes.
- Neatidarinėkite, neardykite, nemodifikuokite ir nekeiskite prietaiso, nebent instrukcijoje būtų aiškiai nurodyta tai daryti.
- Dėl bet kokio neleistino atidarymo ar taisymo prarandama visa atsakomybė, teisės į garantijos.
- Visada naudokite tik originalų maitinimo laidą.
- Gaminį galima tiekti tik su tokia įtampa, kuri atitinka gaminio etiketėje pateiktą informaciją.
- Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, šį gaminį gali aptarnauti tik kvalifikuotas specialistas.
- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Gaminio negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai arba patirties ir žinių stoka neleidžia jiems saugiai naudoti gaminio be priežiūros ar instruktazo.
- Valymo ir naudotojo priežiūros darbų negali atlikti neprižiūrimi vaikai.
- Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.

Gaisro pavojus:

- Nenaudokite gaminio, jei kuri nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi. Nedelsdami pakeiskite pažeistą ar sugedusį gaminį.

Užspringimo pavojus:

- Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiaga. Laikykite pakavimo medžiagą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Cheminių nudegimų rizika:

- Nepalikite elementų ar akumuliatorių mechanškai paveikti.

PASTABA

Rizika sukaupti:

- Maitinimo laidas ir gaminys visada turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų įprastai vaikščioti.

PASTABA

Produkto sugadinimo rizika:

- Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame dokumente.
- Neleiskite gaminiui nukristi ir apsaugokite jį nuo smūgių.
- Valydami gaminį nenaudokite agresyvių cheminių valymo priemonių.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su gaminiu.

EMOS spol. s r.o. pareiškia, kad gaminys H6004 atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų nuostatas. Įranga gali būti laisvai eksploatuojama ES.

Atitikties deklaraciją galima rasti svetainėje <http://www.emos.eu/download>.

Įranga gali būti eksploatuojama remiantis bendruoju leidimu Nr. VO-R/10/07.2021-8 su .



Pakuotės turinys

Maitintuvas

Drėgmės sugėriklis (silikagelis)

USB laidas


Maitinimo adapteris

Nerūdijančio plieno

dubuo Dubens

laikiklis



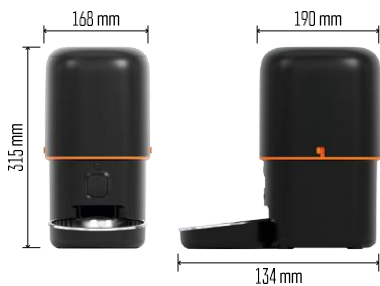

Techninės specifikacijos

Maitinimo šaltinis: 5 V/1 A maks. 5 W / 3× 1,5 V baterijos (D tipo)

Ryšys: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE 802.11 a/n talpa:

4 l

Granulių skersmuo: 2-15 mm

Matmenys: 210 × 190 × 325 mm

Maitinimo būdas: rankinis, pagal laiką, per programėlę
Didžiausias automatinių maitinimų skaičius per : 15
Didžiausias porcijų skaičius per vieną maitinimą: 99

Vienos porcijos svoris: 5-6 g



Įrenginio aprašymas

Maitintuvo aprašymas

- 1 - Viršutinis granulių talpyklos dangtelis
- 2 - Vieta drėgmės sugertuvui
- 3 - Granulių talpykla
- 4 - Talpyklos tvirtinimo užraktas
- 5 - Granulių trūkumo jutiklis
- 6 - Rotacinis granulių tiektuvas
- 7 - Kameros įrenginys
- 8 - Dozavimo anga
- 9 - Dubuo
- 10 - Vieta akumulatoriams
- 11 - USB-C prievadas




Kameros bloko aprašymas

- 1 - Mikrofonas
- 2 - Rankinio padavimo mygtukas / "Wi-Fi" susiejimo mygtukas
 - Paspauskite du kartus, kad pradėtumėte rankinį padavimą. Rankinio padavimo metu visada atleidžiama 1 porcija.
 - Ilgai paspauskite 5 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte "Wi-Fi" ryšį ir visus tiektuvo nustatymus.
- 3 - Šviesos jutiklis
- 4 - LED būsenos lemputė
- 5 - Objektivas
- 6 - Nustatomas kameros blokas

Būsenos šviesos diodų veikimas	Aprašymas
Šviečia mėlynai	Maitintuvas yra pritvirtintas
Mirksinti raudona spalva	Maitintuvas laukia "Wi-Fi" tinklo konfigūracijos; (paruoštas suporavimui)
Šviečia raudonai	Kanalas sukonfigūruotas "Wi-Fi" tinklui ir bando prisijungti. Jei ryšys nepavyksta, jis nuolat šviečia raudonai.
Mirksi žaliai	Maitintuvas bando prisijungti prie "Wi-Fi" tinklo.
Švytinti žalia spalva	Maitintuvas prijungtas prie "Wi-Fi" tinklo. Nustatymuose galima išjungti.
Mirksi mėlynai	Maitintuvas užstrigo ir jį reikia atrakinti.
Neapšviesta	Maitintuvas išjungtas. Pastaba: Jei maitintuvą maitina tik baterijos, indikatorius yra išjungtas.

Prijungimas

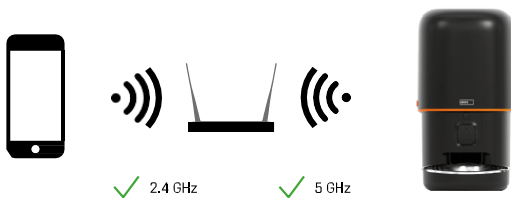

Šis prietaisas gali prisijungti prie 2,4 ir 5 GHz "Wi-Fi" dažnių.




Montavimas ir surinkimas

Padėkite granulių talpyklą ant pagrindo taip, kad užraktas būtų įstumtas į atitinkamas skylutes. Tada pritvirtinkite talpyklą duotu užraktu, kad ji būtų tinkamai ir patikimai pritvirtinta. Prie maitintuvės pagrindo taip pat galite pritvirtinti dubenėlį.



Pripildykite indą granulių. Įdėkite drėgmės sugėrėją į viršutinį konteinerio dangtelį ir uždėkite dangtelį atgal ant konteinerio, įsitikindami, kad dangtelis tinkamai ir tvirtai priglunda prie rankenų.

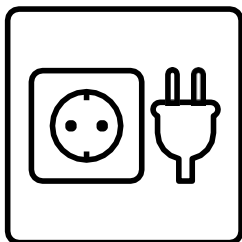

Prijunkite tiektuvą prie maitinimo šaltinio arba įdėkite baterijas.

Pastaba: atsarginis akumuliatorius skirtas trumpalaikiam alternatyviam energijos tiekimui sutrikus elektros energijos tiekimui. Jei veikia tik akumuliatorius, po 3 minučių neveikimo tiektuvas pereis į miego režimą. Veikiant miego režimui, "Wi-Fi" tinklas ir visos programos operacijos bus neprieinamos. Maitintuvas toliau maitins įprastai suplanuotu laiku.

Įkraunamų baterijų nerekomenduojama naudoti, nes dėl jų gali būti netikslūs galios būsenos rodmenys.




Susiejimas su programėle

Programėlės "EMOS GoSmart" diegimas





Programėlę "Android" ir "iOS" galima rasti "Google Play" ir "App Store". Norėdami atsisiųsti programėlę, nuskaitykite atitinkamą QR kodą.

"EMOS GoSmart" mobilioji

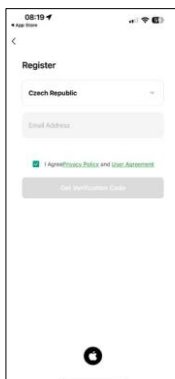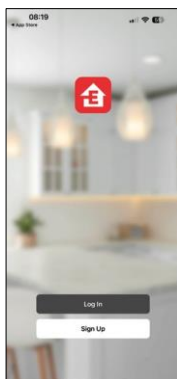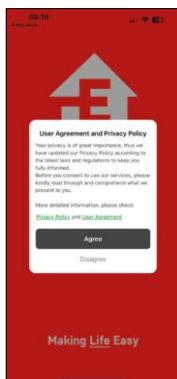


Atidarykite programėlę "EMOS GoSmart", patvirtinkite privatumo politiką ir spustelėkite "Sutinku". Pasirinkite "Registruotis".

Įveskite galiojančio el. pašto adresą pavadinimą ir pasirinkite slaptažodį. Patvirtinkite, kad sutinkate su privatumo politika. Pasirinkite "Registruotis".

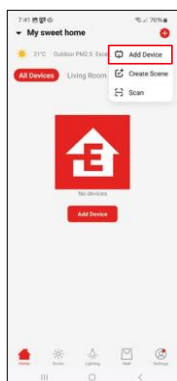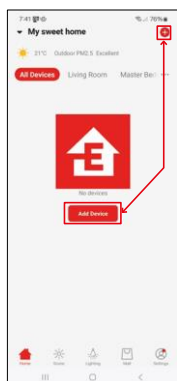



Pasirinkite "Pridėti įrenginį".

Pasirinkite "GoSmart" produktų kategoriją ir pasirinkite "Pet Feeder"+ Camera 4L.

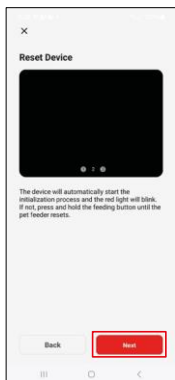

Prijunkite maitinimo šaltinį prie tiektuvo.

Iš naujo nustatykite prietaisą naudodami "Wi-Fi" susiejimo mygtuką. Įsitinkinkite, kad mirksi raudonas šviesos diodas.

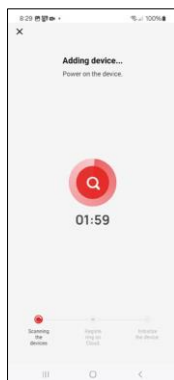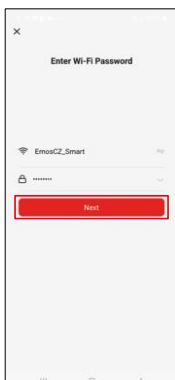

Iveskite "Wi-Fi" tinklo pavadinimą ir slaptažodį. Ši informacija lieka užšifruota ir naudojama tam, kad fotoaparatas galėtų nuotoliniu būdu susisiekti su jūsų mobiliuoju įrenginiu.


Nukreipkite sugeneruotą QR kodą į tiektuvo kamerą ir laikykite jį, kol išgirsite skambutį. Išgirdę garsą, toliau spauskite mygtuką.

Nukreipkite sugeneruotą QR kodą į kamerą Įrenginys bus rastas automatiškai.



Įrenginys yra. Patvirtinkite mygtuku Atlikta".

Piktogramos ir indikatoriai

Programos valdiklių aprašymas

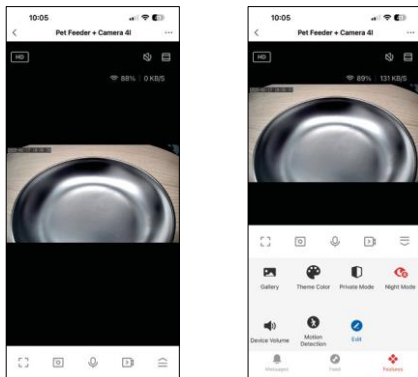

	Nustatymų išplėtimas
	Vaizdo kokybės perjungimas (HD/SD)
	Nutildyti
	Priartinti vaizdą
	Signalo kokybė ir greitis
	Viso ekrano režimas
	Fotografuokite naudodami programėlę ir išsaugokite nuotraukas mobiliajame albume
	Kalbėkite
	Naudodami programėlę nufilmuokite vaizdo įrašą ir išsaugokite jį mobiliajame albume
	Išskleisti meniu
	Peržiūrėkite programėle padarytus vaizdo įrašus ir nuotraukas
	Šviesos režimas / tamsus režimas
	Privatus režimas - fotoaparatas nustoja fotografuoti ir įrašinėti
	Naktinio nustatymai. Rekomenduojame nustatyti AUTO.
	Garsumo nustatymai
	Judesio aptikimas - kamera įspės jus, jei aptiks judesį
	Redaguoti piktogramas+ galimybė pridėti kito įrenginio valdymą
	Pranešimų rodymas (judesio aptikimas...)
	Nustatykite ir pradėkite maitinimą

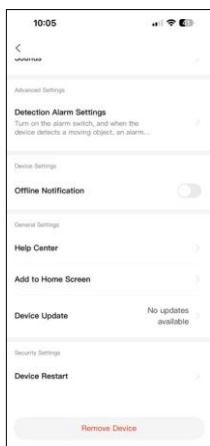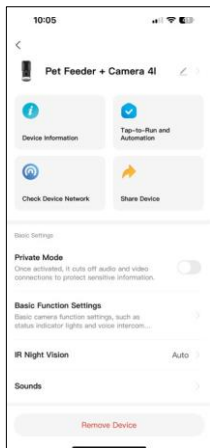


Pratęsimo nustatymų aprašymas

- Trečiųjų šalių valdymas - balso asistento nustatymai
- Įrenginio informacija - pagrindinė informacija apie įrenginį ir jo savininką
- Įrenginio tinklo tikrinimas - tinklo diagnostika
- Bendrinti įrenginį - bendrinkite įrenginio valdymą su kitu naudotoju
- Privatus režimas - kai įjungtas, fotoaparatas nustoja fotografuoti ir įrašinėti
- Pagrindiniai funkcijų nustatymai - būsenos šviesos diodo, tiesioginės peržiūros laiko vandens ženklo ir ryšio tipo nustatymas
- IR naktinis matymas - naktinio režimo nustatymai
- Garsai - garsumo nustatymai
- Aptikimo aliarmo nustatymai - judesio aptikimo ir jo laiko nustatymas.
- Pranešimas apie neprisijungusį įrenginį - kad nereikėtų nuolat gauti priminimų, pranešimas bus siunčiamas, jei įrenginys ilgiau nei 30 bus neprisijungęs prie interneto.
- Pagalbos centras - Peržiūrėkite dažniausiai užduodamus klausimus ir jų sprendimus bei galimybę siųsti klausimus, pasiūlymus ir atsiliepimus tiesiogiai mums.
- Pridėti į pagrindinį ekraną - pridėkite piktogramą į telefono pagrindinį ekraną. Atlikę šį veiksmą, neturėsite kaskart atidarinėti prietaiso per programą, bet tiesiog spustelėkite šią pridėtą piktogramą ir pateksite tiesiai į kameros vaizdą.
- Įrenginio atnaujinimas - Įrenginio atnaujinimas. Galimybė įjungti automatinį atnaujinimą
- Įrenginio paleidimas iš naujo - iš naujo paleisti įrenginį
- Pašalinti įrenginį - pašalinkite ir panaikinkite įrenginio porą. Svarbus veiksmas, jei norite pakeisti prietaiso savininką. Pridėjus prietaisą prie programėlės, prietaisas yra suporuotas ir jo negalima pridėti su kita paskyra.

Valdikliai ir funkcijos

Maitinimo nustatymai

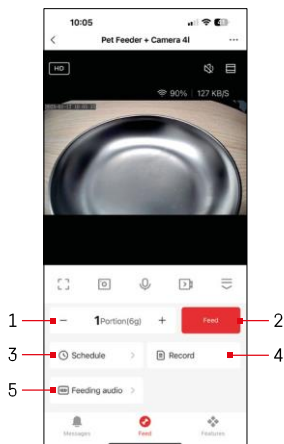


- 1 - Porcijų skaičiaus nustatymas rankiniam šėrimui
- 2 - Rankinio padavimo pradžia
- 3 - Maitinimo grafiko nustatymas
- 4 - Maitinimo įrašas
- 5 - Garso pranešimo įrašymas maitinimo metu.
Pranešimas įrašomas tiesiai iš maitintuve
esančio mikrofono ir kiekvieno maitinimo metu
paleidžiamas 3 kartus. Įrašas ištrinamas tik iš
naujo nustačius prietaisą.



Maitinimo plano nustatymai

Jei norite pradėti nustatyti maitinimo planą, spustelėkite mygtuką "Pridėti".

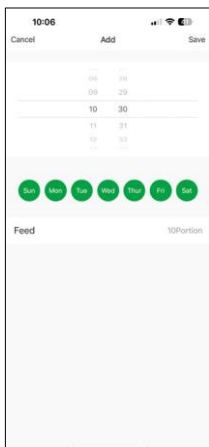

Šiame puslapyje pasirinkite šėrimo laiką ir dienas, kuriomis bus vykdomas šis planas. Toliau pasirinkite porcijų, kurias maitintuvas turi išdalyti pagal šį planą, skaičių.



Jrašę tvarkaraštį, programėlė pateiks visų jūsų sukurtų tvarkaraščių sąrašą. Jei sukursite kelis tvarkaraščius (ne daugiau kaip 15), čia rodomi visi tvarkaraščiai.

Norėdami ištrinti bet kurį planą, braukite iš dešinės į kairę nuo konkretaus plano, kad būtų rodomas ištrynimo mygtukas.

Įrangos priežiūra

- Prieš valydami visada atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.
- Neplaukite ir nemirkykite maitintuvo pagrindo vandenyje, nes jame yra elektroninių komponentų.
- Kad apsaugotumėte granules nuo drėgmės, po valymo visas dalis nušluostykite sausai arba išdžiovinkite ore.
- Jei valymui naudojate valymo priemonę, kruopščiai ją išplaukite, kad prietaisas būtų saugus gyvūnams.
- Kad pašaras išliktų šviežias, kartą per mėnesį pakeiskite .

DUK apie trikčių šalinimą

Negaliu susieti įrenginių. Ką galiu padaryti?

- turite pakankamai stiprų signalą
- Leisti programėlei visus leidimus nustatymuose
- Įsitikinkite, kad naudojate naujausią mobiliosios operacinės sistemos versiją ir naujausią programos versiją.
- Kai maitinamas tik akumuliatoriumi, po 3 minučių neveikimo maitintuvas persijungia į miego režimą. Veikiant miego režimui, tinklas ir visos taikomosios operacijos bus nepasiekiamos. Maitintuvas vis tiek maitins normaliai numatytu maitinimo laiku.

Kodėl maisto kiekis kiekvienoje porcijoje nėra ?

- Kelios pirmosios porcijos gali , tačiau tai nereiškia, kad prietaisas yra sugedęs. Maždaug po 6 maitinimų porcijos turėtų būti beveik vienodos.

Negaunu pranešimų, ?

- Leisti programėlei visus leidimus nustatymuose
- Įjunkite pranešimus programėlės nustatymuose (Nustatymai -> Programėlės pranešimai)

Kas visi gali naudotis įrenginiu?

- Prietaisas visada turi turėti administratorių (savininką)
- Administratorius gali dalytis įrenginiu su kitais namų ūkio nariais ir priskirti jiems teises.