

H6006



EMOS Pet Care krmítko 6l PET-106



Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	2
Obsah balení	4
Technická specifikace.....	5
Popis zařízení	6
Instalace a montáž.....	8
Ovládání a funkce	13
Řešení problémů FAQ	16

Bezpečnostní pokyny

Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtete pokyny obsažené v návodu k obsluze a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní riziko:

- Baterie nedemontujte, neotvírejte ani nerozbíjejte.
- Krmítko nepoužívejte u zvířat, která nedosáhnou na zásobník na krmivo, nebo u zvířat s jakýmkoli tělesným postižením.
- Nepoužívejte krmítko venku.
- Nepoužívejte mokré, konzervované nebo vlhké krmivo.
- Pravidelně kontrolujte baterie. Před odjezdem na delší dobu vždy vyměňte baterie za nové.
- Nezvedejte krmítko za víko, zásobník na krmivo nebo misku na krmivo. Základnu zvedejte a přenášejte oběma rukama, přičemž krmítko udržíte ve vzpřímené poloze.
- Používejte pouze vhodné suché krmivo s granulí o průměru 2–15 mm. Větší granule mohou uvíznout v otvoru pro krmivo.
- Nevkládejte prsty do vývodu krmiva ani nedovolte, aby se prsty dotýkaly rotoru.

Elektrické riziko:

- Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Před vlastní instalací si přečtete návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován.
- Přístroj neotvírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte, pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu.
- Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk.
- Používejte vždy pouze originální napájecí kabel.
- Výrobek lze napájet pouze napětím, které odpovídá údajům uvedeným na označení výrobku.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí), kterým jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání výrobku bez dozoru nebo poučení.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.

Riziko požáru:

- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.

Riziko udušení:

- Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Riziko popálení chemikáliemi:

- Nevystavujte články či baterie mechanickému namáhání.

UPOZORNĚNÍ

Riziko zakopnutí:

- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.

OZNÁMENÍ

Riziko poškození výrobku:

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čistící prostředky.
- Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobek H6006 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 v platném znění.



Obsah balení

Krmítko
Pohlčovač vlhkosti (Silica gel)
USB kabel
Napájecí adaptér
Nerezová miska
Držák na misku





Technická specifikace

Napájení: 5 V/1 A max. 5 W / 4× 1,5V Baterie (typ AA)

Připojení: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n + 5GHz IEEE 802.11 a/n

Kapacita krmiva: 6 l

Průměr granulí: 2–15 mm

Rozměry: 315 × 314 × 168 mm

Způsob krmení: Manuální, časované, skrz aplikaci

Maximální počet automatických krmení za den: 15

Maximální počet porcí v jednom krmení: 99


Váha jedné porce krmiva: 5–6 g



Popis zařízení

Popis krmítka

- 1 – Horní kryt nádoby na granule
- 2 – Prostor pro pohlčovač vlhkosti
- 3 – Zámek pro uchycení krytu
- 4 – Nádobka na granule
- 5 – Kamerová jednotka
- 6 – Dávkovací otvor
- 7 – Miska
- 8 – Prostor pro baterie (4× AA)
- 9 – USB-C port
- 10 – Reprodukční

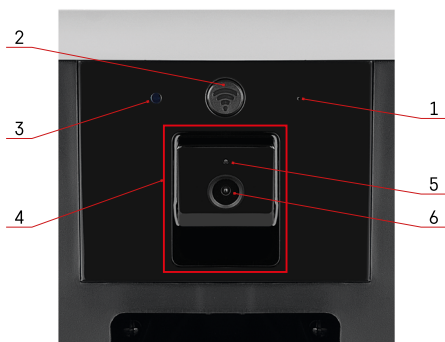

Popis kamerové jednotky

- 1 – Mikrofon
- 2 – Tlačítko pro manuální krmení / Wi-Fi párovací tlačítko
 - Dvojím stisknutím spustíte ruční krmení. Při ručním krmení se vždy uvolní 1 porce.
 - Dlouhým stisknutím na 5 sekund resetujete Wi-Fi připojení a všechna nastavení krmítka.
- 3 – Senzor světla
- 4 – Polohovatelná kamerová jednotka
- 5 – LED stavová dioda
- 6 – Objektiv

Chování stavové LED diody	Popis
Svítlí modře	Krmítko se zapíná
Bliká červeně	Krmítko čeká na konfiguraci sítě Wi-Fi; (Připraveno k párování)
Svítlí červeně	Krmítko je nakonfigurován pro síť Wi-Fi a snaží se připojit. Pokud se připojení nezdaří, bude trvale svítit červeně.
Bliká zeleně	Krmítko se pokouší připojit k síti Wi-Fi.
Svítlí zeleně	Krmítko je připojeno k Wi-Fi síti. V nastavení lze vypnout.
Bliká modře	Krmítko se zaseklo a je potřeba jej odblokovat.
Nesvítí	Krmítko je vypnuto. Upozornění: Pokud je krmítko napájeno pouze bateriemi, indikátor je vypnutý.

Připojení



✓ 2.4 GHz

✓ 5 GHz



Tohle zařízení se dokáže připojit k 2,4 a 5 GHz Wi-Fi frekvenci.


Instalace a montáž



Nádoby na granule umístěte na horní část základny tak, aby se zámek vsunul do příslušných otvorů. Nádoby následně upevněte pootočením. K základně krmítka můžete také připevnit misku.



Naplňte nádobu granulemi. Do horního krytu nádoby vložte pohlcovač vlhkosti a umístěte kryt zpátky na nádobu a ujistěte se, že kryt správně a pevně zapadne do úchyty.

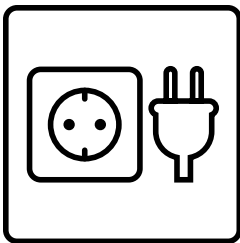

Připojte krmítko ke zdroji napájení nebo vložte baterie.

Poznámka: Záložní baterie je určena pro krátkodobé alternativní napájení při výpadku elektrické sítě. Pokud je k dispozici pouze baterie, krmítko se po 3 minutách bez provozu přepne do režimu spánku. Když je v režimu spánku, Wi-Fi síť a všechny operace v aplikaci budou nedostupné. Krmítko bude i nadále normálně krmit v naplánovaném čase krmení.

Dobíjecí baterie se nedoporučují, protože mohou způsobit nepřesné údaje o stavu napájení.




Párování s aplikací

Instalace aplikace EMOS GoSmart





Aplikace je k dispozici pro Android a iOS prostřednictvím Google Play a App Store. Ke stažení aplikace prosím naskenujte příslušný QR kód.

Mobilní aplikace EMOS GoSmart

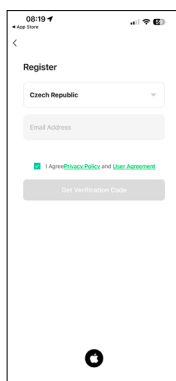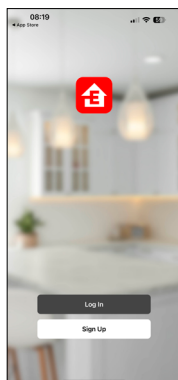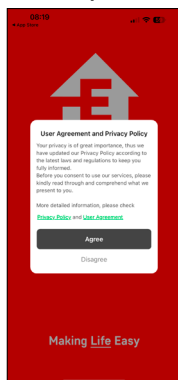


Otevřete aplikaci EMOS GoSmart a potvrďte zásady ochrany osobních údajů a klikněte na „Souhlasím“. Vyberte možnost „Registrace“. Zadejte název platné emailové adresy a zvolte heslo. Potvrďte souhlas se zásadami ochrany osobních údajů. Zvolte „Registrovat“.

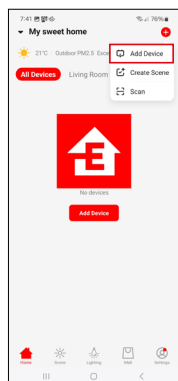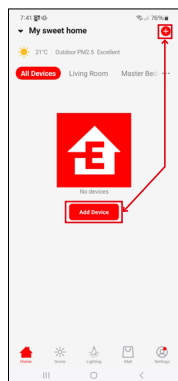


Vyberte možnost „Přidat zařízení“.

Zvolte kategorii produktů GoSmart a vyberte zařízení Pet Feeder + Camera 6L.

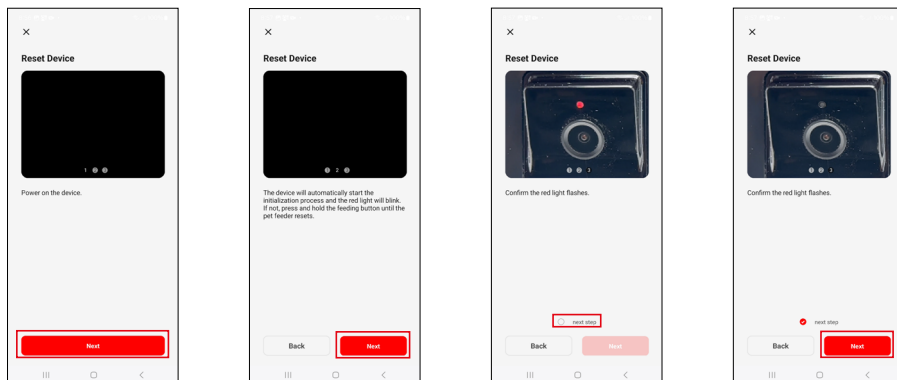


Připojte napájení krmitka.
Resetujte zařízení pomocí Wi-Fi párovacího tlačítka.
Ujistěte se, že červená LED dioda bliká.

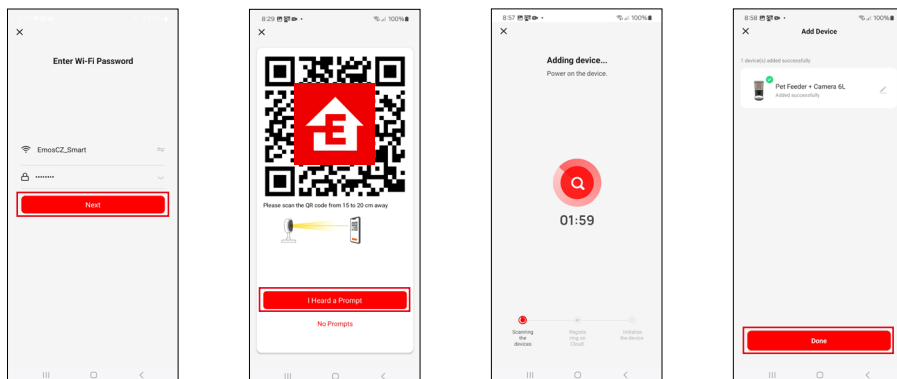



Zadejte jméno a heslo od vaší Wi-Fi sítě. Tyhle údaje zůstávají zašifrované a slouží k tomu, aby kamera uměla komunikovat s vaším mobilním zařízením na dálku.
Namířte vygenerovaný QR kód na kameru krmitka a podržte jej, dokud neuslyšíte zvonění. Po zaznění tohoto zvuku pokračujte kliknutím na tlačítko.
Vygenerovaný QR kód nasměrujte na kameru
Proběhne automatické vyhledání zařízení.
Zařízení je vyhledáno.
Potvrďte tlačítkem „Hotovo“.

Ikony a kontrolky

Popis kontrolkek v aplikaci

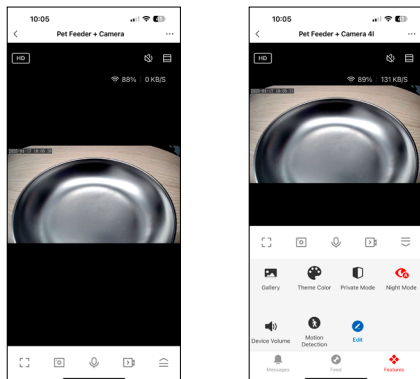

...	Rozšiřující nastavení
HD	Přepínání kvality videa (HD / SD)
	Ztlumit
	Přiblížení
98% 48 KB/S	Kvalita a rychlost signálu
	Režim na celou obrazovku
	Pořizování obrázků pomocí aplikace a ukládání do mobilního alba
	Mluvit
	Pořízení videa pomocí aplikace a uložení do mobilního alba
	Rozbalit menu
	Podívat se na videa a fotografie pořízené aplikací
	Světlý režim / tmavý režim
	Privátní režim – kamera přestane snímat a nahrávat
	Nastavení nočního režimu. Doporučujeme nastavit na AUTO.
	Nastavení hlasitosti
	Detekce pohybu – kamera vás upozorní, pokud zaznamená jakýkoliv pohyb
	Úprava ikon + možnost přidání ovládaní jiného zařízení
	Zobrazení hlášení (Detekce pohybu...)
	Nastavení spuštění krmení

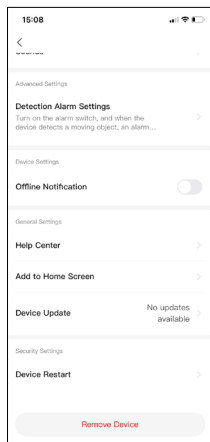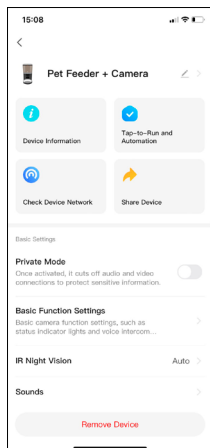

Popis rozšiřujících nastavení


- Third-Party Control – Nastavení hlasových asistentů
- Device information – Základní informace o zařízení a jeho majiteli
- Check device network – diagnostika sítě
- Share Device – Sdílení správy zařízení jinému uživateli
- Private mode – Po zapnutí kamera přestane snímat a nahrávat
- Basic Function Settings – Nastavení LED stavové diody, Časového vodoznaku při živém náhledu a typu komunikace
- IR Night Vision – Nastavení nočního režimu
- Sounds – nastavení hlasitosti
- Detection Alarm Settings – Nastavení detekce pohybu a jejího časového plánu.
- Offline Notification – Aby se předešlo neustálým připomínkám, bude odesláno upozornění, pokud zařízení zůstane offline déle než 30 minut.
- Help Center – Zobrazení nejčastějších otázek společně s jejich řešeními plus možnost zaslat otázku/návrh/zpětnou vazbu přímo nám
- Add to Home Screen – Přidání ikony na hlavní obrazovku vašeho telefonu. Díky tomuto kroku nemusíte pokaždé otevírat zařízení přes aplikaci, ale stačí přímo kliknout na tuto přidanou ikonu a přesměruje vás rovnou do zobrazení kamery
- Device update – Aktualizace zařízení. Možnost zapnout automatické aktualizace
- Device Restart – restart zařízení
- Remove Device – Odebrání a odpárování zařízení. Důležitý krok, pokud si přejete změnit majitele zařízení. Po přidání zařízení do aplikace je zařízení spárováno a nejde ho přidat pod jiný účet.


Ovládání a funkce

Nastavení krmení

- 1 – Nastavení počtu porcí pro manuální krmení
- 2 – Spuštění manuálního krmení
- 3 – Nastavení časového plánu krmení
- 4 – Záznam krmení
- 5 – Nahrání zvukové hlášky při krmení.


Hláška se nahrává přímo z mikrofonu na krmítku a následně se přehraje při každém krmení 3krát. Nahrávka se vymaže pouze resetováním zařízení.

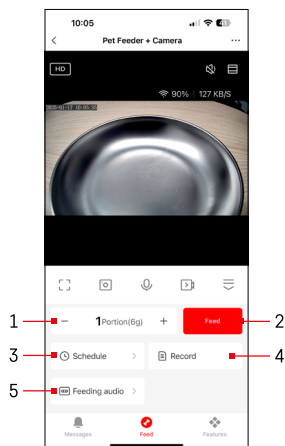

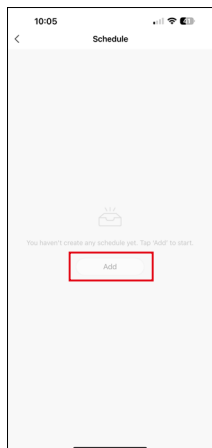


Nastavení plánu krmení

Chcete-li zahájit nastavení plánu krmení, klikněte na tlačítko „Přidat“.

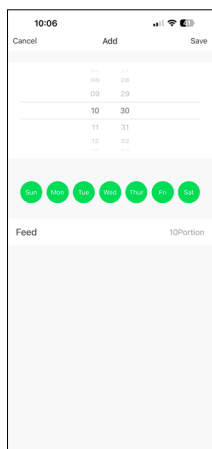

Na této stránce vyberte dobu krmení a dny, ve kterých se má tento plán provést. Dále vyberte množství porcí, které má krmítko během tohoto plánu vydat.

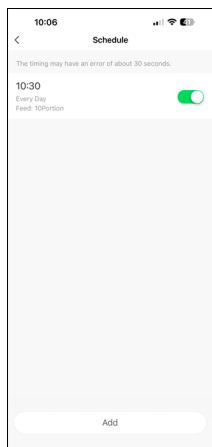

Po uložení časového plánu vás aplikace přenese do seznamu všech vytvořených rozvrhů. V případě, že vytvoříte více plánů (max. 15), zobrazí se zde všechny.

Chcete-li odstranit libovolný plán, potáhněte prstem zprava doleva na konkrétním plánu, aby se zobrazilo tlačítko pro odstranění.

Údržba zařízení

- Před čištěním vždy odpojte přístroj od napájení.
- Neumývejte ani nenamáčejte základnu krmítka ve vodě, protože základna obsahuje elektronické komponenty.
- Abyste granule uchránili před vlhkostí, po čištění všechny části otřete do sucha nebo vysušte na vzduchu.
- Pokud k čištění použijete čisticí prostředek, důkladně jej opláchněte, aby bylo zařízení bezpečné pro zvířata.
- Abyste udrželi krmivo čerstvé, vyměňte jednou za měsíc vysoušecí prostředek.

Řešení problémů FAQ

Zařízení se mi nedaří spárovat. Co s tím?

- Ujistěte se, že máte dostatečně silný signál
- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních
- Zkontrolujte, zda používáte aktuální verzi mobilního operačního systému a nejnovější verzi aplikace
- Při napájení pouze z baterie přejde krmítko po 3 minutách bez provozu do režimu spánku. V režimu spánku bude síť a všechny operace v aplikaci nedostupné. Krmítko bude stále normálně krmit v naplánovaném čase krmení

Proč není množství jídla v jednotlivých porcích stejné?

- Prvních několik porcí se může lišit, ale to neznamená, že zařízení je vadné. Asi po 6 krmeních by porce měly být téměř stejné.

Nechodí mi notifikace, proč?

- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních
- Zapněte notifikace v nastavení aplikace (Settings -> App notifications)

Kdo všechno může zařízení používat?

- Zařízení musí mít vždy admina (majitele)
- Admin může zařízení nasdílet zbývajícím členům domácnosti a přiřadit jim práva