

ZSW100; ZSW101

LED reflektor

ZSW100



ZSW101



Obsah

Bezpečnostní pokyny a upozornění	2
Obsah balení	3
Technická specifikace.....	3
Instalace a montáž	4
Stahování aplikace	5
Ovládání a funkce	8
Řešení problémů FAQ	12

Bezpečnostní pokyny a upozornění

Z01-0020 – Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.

Z01-0018 – Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu.

Reflektor je vhodný výhradně pro pevnou montáž.

Zachovejte minimální vzdálenost 1 m mezi reflektorem a předmětem nebo plochou, kterou osvětľujete.

Umístíte-li reflektor pod zastřešení, zachovejte mezi vrchní stranou reflektoru a spodní stranou zastřešení minimální vzdálenost 0,2 m.

Při použití reflektoru na hořlavé ploše dodržte předešlé pokyny.

Reflektor lze připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám.

Před jakýmkoliv zásahem do reflektoru nebo prováděním údržby a servisu je nutno reflektor odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnosti.

Nepoužívejte reflektor bez ochranného skla.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zajištěna „nulováním“.

Jsou-li vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto reflektoru poškozené, musejí je pro zabránění nebezpečí nahradit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.

Světelný zdroj v tomto reflektoru smí vyměnit pouze výrobce, jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. LED reflektor je určen k montáži na pevný podklad do vnějších i vnitřních prostor.

Krytí: IP65 – pro venkovní prostředí

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobek ZSW100, ZSW101 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení ZSW100, ZSW101 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Uplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách <http://www.emos.eu/download>.



CZ | Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.


Obsah balení

1. LED reflektor
2. Příslušenství pro instalaci
3. Uživatelská příručka


Technická specifikace

Model	Protokol	Připojení	Světelný tok	Příkon	Teplota chromatičnosti	Napájení
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000–6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000–6500 K	220-240 V AC

ZSW100

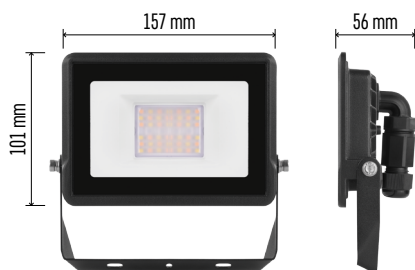

ZSW101

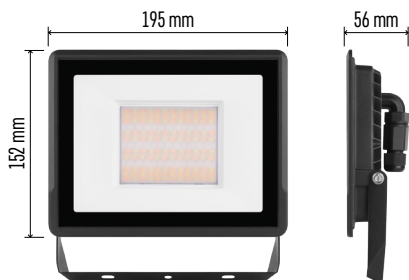

Instalace a montáž

Reflektor pevně připevněte na pevný podklad, např. na zeď.

Montážní výška: 2,3–3 m.

Připojte napájecí kabel pro připojení k napájecí síti 220–240 V~.

Připojovaný vodič nesmí být v době montáže reflektoru připojen na napájecí síť. Připojení napájecího kabelu k reflektoru může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, minimálně pracovník způsobilý pro samostatnou činnost na elektrických zařízeních dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.



L – hněda – pracovní vodič (live)

G – zelenožlutá – ochranný vodič (ground)

N – modrá – střední vodič (neutral)


Stažení aplikace

Aplikace je k dispozici pro Android a iOS prostřednictvím Google play a App Store. Ke stažení aplikace prosím naskenujte příslušný QR kód.



Upozornění

LED reflektor podporuje pouze 2,4 GHz Wifi (nepodporuje 5 GHz).







2.4 GHz



5 GHz




Mobilní aplikace EMOS GoSmart

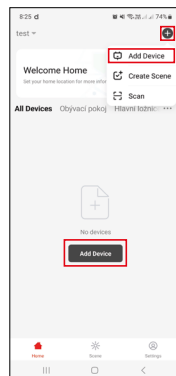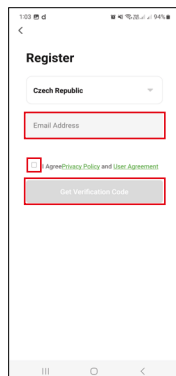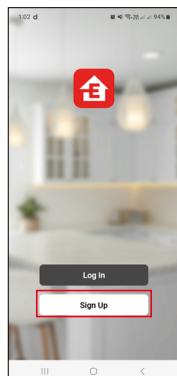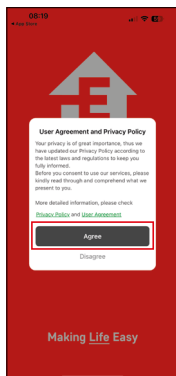




1. Otevřete aplikaci EMOS GoSmart a potvrďte Zásady ochrany osobních údajů a klikněte na „souhlasím“.
2. Vyberte možnost „zaregistrujte se“.
3. Zadejte název platné emailové adresy a zvolte heslo. Potvrďte Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů. Potvrďte tlačítkem „registrovat“.
4. Vyberte možnost „přidat zařízení“.

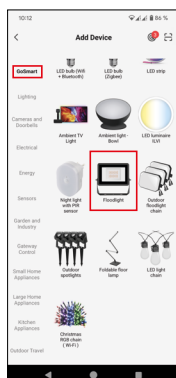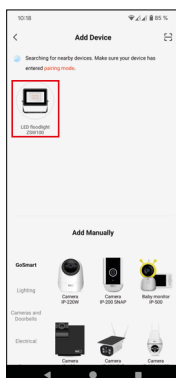

5. Po automatickém vyhledání zařízení, klikněte na „přidat“ nebo zvolte danou kategorii a typ produktu.

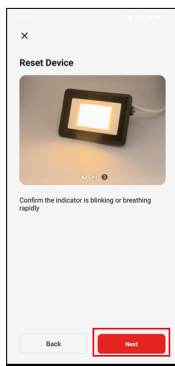


6. Zapněte zařízení a potvrďte tlačítkem „další“.
7. Pokud svítidlo neblinká, uveďte jej do párovacího režimu dlouhým podržením párovacího tlačítka (cca 10 sekund).
8. Potvrďte, že kontrolka blinká. Potvrďte tlačítkem „další“.

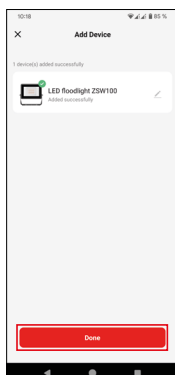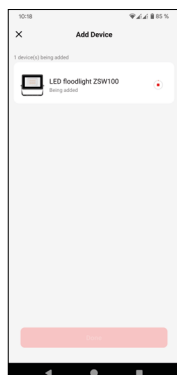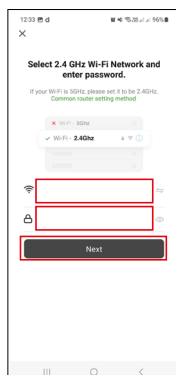


9. Zadejte název Wifi sítě a heslo. Potvrďte tlačítkem „další“.
10. Probíhá spárování k danému zařízení.
11. Zařízení je úspěšně spárováno. Potvrďte tlačítkem „hotovo“.



Ovládání a funkce

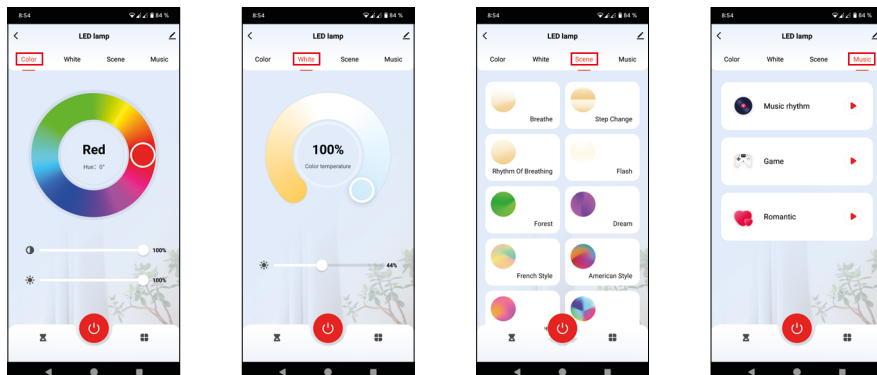




1. Color – „barva“ je základní panel pro nastavování RGB.
2. White – „bílá“ je základní panel pro nastavení CCT.
3. Scene – tato sekce slouží pro nastavení přednastavených scén.
4. Music – „hudba“ je přepnutí do režimu svícení podle hudby, kdy zařízení reaguje na zaznamenaný zvuk v mobilním zařízení.

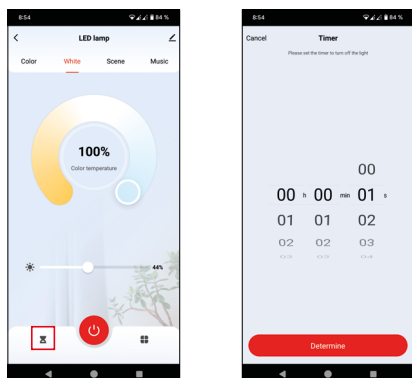




5. Timer – „časovač“ je funkce, díky které je možné nastavit zapnutí/vypnutí zařízení po určitém čase.

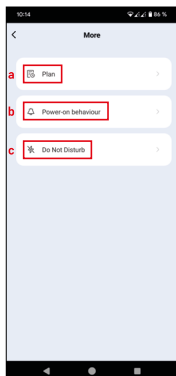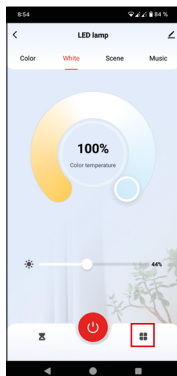


6. More – „více“ je menu dalších funkcí jako jsou:
- a. Plan
 - b. Power-on behaviour
 - c. Do Not Disturb

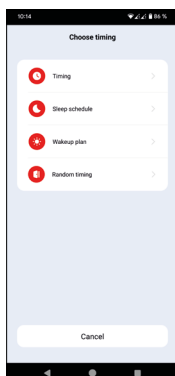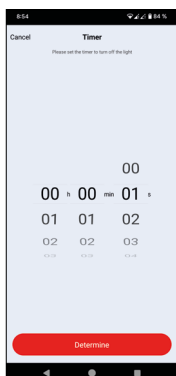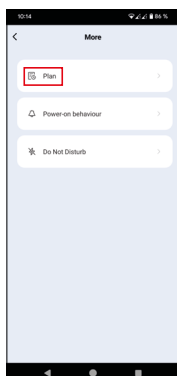



7. Plan – „plán“ je rozšířená funkce časovače pro možnost nastavení svítidla dle více časových plánů.

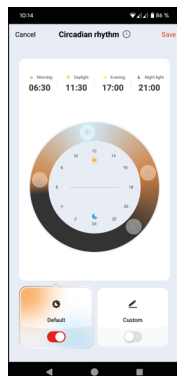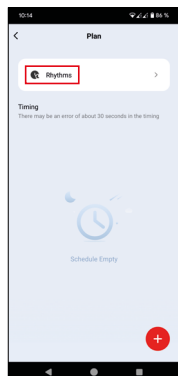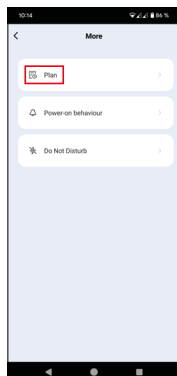

8. Rhythms – „biorytmus“ je funkce umožňující si nastavit barvu, jas a dobu svícení svítidla tak, aby se svítidlo přizpůsobilo dennímu cyklu a imitovalo tak přirozené denní světlo.

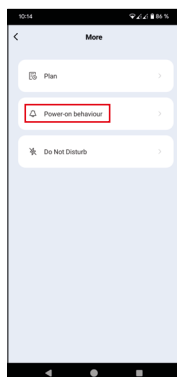

9. Power-on behaviour – „chování při zapnutí“ je funkce umožňující ponechat svítidlo ve vypnutém stavu po výpadku proudu a následném obnovení napájení.

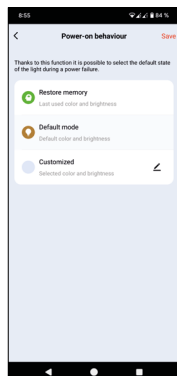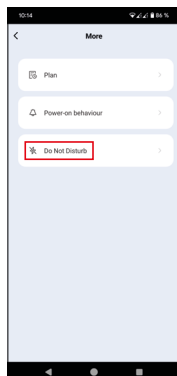

10. Do Not Disturb – „funkce nerušit“ je funkce umožňující si nastavit stav svítidla při odpojení napájení a jeho následném obnovení.

Řešení problémů FAQ

Zařízení se mi nedaří spárovat. Co s tím?

- Ujistěte se, že používáte 2,4 GHz wifi síť a máte dostatečně silný signál.
- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních.
- Zkontrolujte, zda používáte aktuální verzi mobilního operačního systému a nejnovější verzi aplikace.

Nechodí mi notifikace, proč?

- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních.
- Zapněte notifikace v nastavení aplikace (Settings -> App notifications).

Kdo všechno může zařízení používat?

- Zařízení musí mít vždy admina (majitele).
- Admin může zařízení nasdílet zbývajícím členům domácnosti a přiřadit jim práva.