

ZSW100; ZSW101

Світлодіодний прожектор

ZSW100



ZSW101



Зміст

Інструкції з техніки безпеки та попередження	2
Вміст упаковки	3
Технічні характеристики	3
Встановлення та монтаж	4
Завантажити додаток	5
Елементи керування та функції	8
Поширені запитання щодо усунення несправностей	12

Інструкції з безпеки та попередження

Z01-0020 - Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації.

Z01-0018 - Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, викладених у цьому посібнику. Рефлектор підходить тільки для фіксованого монтажу.

Дотримуйтесь мінімальної відстані 1 м між рефлектором і об'єктом або поверхнею, яку ви освітлюєте. Розміщуючи рефлектор під навісом, дотримуйтесь мінімальної відстані 0,2 м між верхньою частиною рефлектора та нижньою частиною навісу.

У разі використання рефлектора на горючій поверхні дотримуйтесь попередніх інструкцій.

Рефлектор можна підключати тільки до електричної мережі, монтаж і захист якої відповідають чинним стандартам.

Перед виконанням будь-яких робіт на рефлекторі, а також перед проведенням технічного обслуговування або ремонту необхідно відключити рефлектор від електромережі. Ці роботи можуть виконуватися тільки особою, ЯКА ВІДОМА в розумінні відповідної постанови про компетентність для цієї діяльності. Не використовуйте рефлектор без захисного скла.

Захист від небезпечної напруги дотику забезпечується шляхом "занулення".

Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур цього рефлектора пошкоджений, його повинен замінити тільки виробник або його сервісний технік, або особа, яка має таку ж кваліфікацію, щоб уникнути небезпеки.

Заміну джерела світла в цьому рефлекторі може здійснювати лише виробник, його сервісний технік за контрактом або особа з аналогічною кваліфікацією. Світлодіодний прожектор призначений для монтажу на нерухому основу як всередині, так і зовні приміщень.

IP65 - для зовнішнього використання

ТОВ "ЕМОС" заявляє, що виріб ZSW100, ZSW101 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив. Пристрій може вільно експлуатуватися в ЄС.

Обладнання може експлуатуватися на підставі загального дозволу № VO-R/12/11.2021-11.

ТОВ "ЕМОС" заявляє, що радіообладнання типу ZSW100, ZSW101 відповідає

Директива 2014/53/ЄС. Повний текст Декларації відповідності ЄС доступний на цьому веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.



EN| Цей виріб містить джерело світла з класом енергоефективності F.


Комплект поставки

- 1. Світлодіодний прожектор
- 2. Монтажне приладдя
- 3. Посібник користувача


Технічні характеристики

Модель	Протокол	Підключення	Світловий потік	Потужність	Температура кольоровості	Джерело живлення
ZSW100	Wi-Fi	2.4 ГГц (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 лм	20 W	3 000-6500 К	220-240 В ЗМІННОГО СТРУМУ
ZSW101	Wi-Fi	2.4 ГГц (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 лм	50 W	3 000-6500 К	220-240 В ЗМІННОГО СТРУМУ

ZSW100

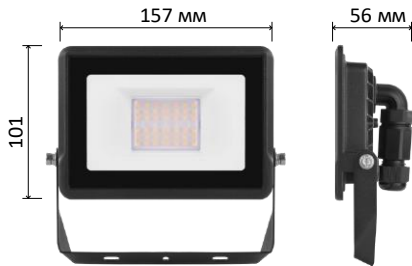

ZSW101

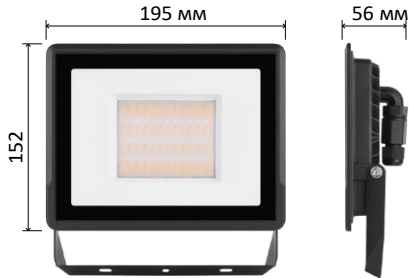


Встановлення та монтаж

Міцно прикріпіть рефлектор до міцної основи, наприклад, до стіни. Висота кріплення: 2,3-3 м.

Підключіть шнур живлення до електромережі 220-240 В змінного струму.

Підключений провід не повинен бути підключений до електромережі під час встановлення рефлектора.

Підключення кабелю живлення до рефлектора може здійснювати лише працівник, який має кваліфікацію відповідно до Декрету № 50/1978 36. з поправками, принаймні працівник, який має кваліфікацію для самостійної роботи на електрообладнанні відповідно до розділу 6 Декрету № 50/1978 36. з поправками.



L - коричневий - робочий провідник (під напругою)

G - зелено-жовтий - захисний провідник

(заземлення) N - синій - середній

провідник (нейтраль)


Завантажити заявку

Додаток доступний для Android та iOS через Google play та App Store. Щоб завантажити додаток, відскануйте відповідний QR-код.



Примітка





Світлодіодний прожектор підтримує тільки 2,4 ГГц Wifi (не підтримує 5 ГГц).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


Мобільний додаток EMOS GoSmart

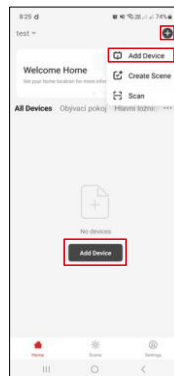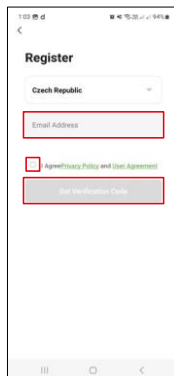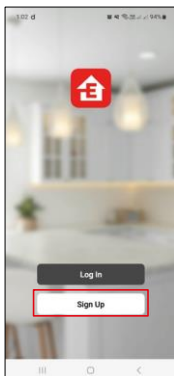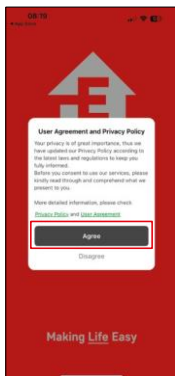


1. Відкрийте додаток EMOS GoSmart і підтвердіть Політику конфіденційності та натисніть "Я згоден".
2. Виберіть "zareestruватися".
3. Введіть назву дійсної адреси електронної пошти та оберіть пароль. Підтвердіть, що ви згодні з політикою конфіденційності. Підтвердьте за допомогою кнопки "zareestruватися".
4. Виберіть опцію "додати пристрій".

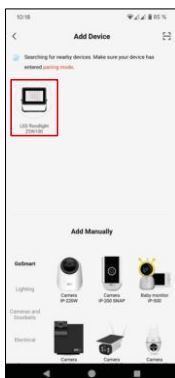

5. Після того, як пристрій буде автоматично знайдено, натисніть "додати" або виберіть категорію і тип продукту.

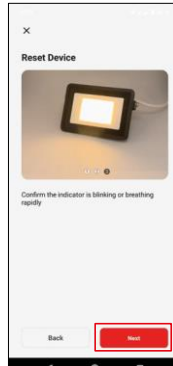


6. Увімкніть пристрій і підтвердьте вибір кнопкою "Далі".
7. Якщо світильник не блимає, переведіть його в режим сполучення, затиснувши кнопку сполучення на тривалий час (приблизно 10 секунд).
8. Переконайтеся, що світильник блимає. Підтвердіть вибір кнопкою "Далі".

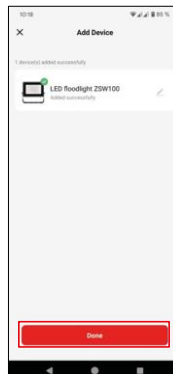


9. Введіть ім'я та пароль мережі Wifi. Підтвердіть введення кнопкою "Далі".
10. Виконується створення пари з пристроєм.
11. Пристрій успішно підключено. Підтвердьте натисканням кнопки "Готово".



Елементи керування та функції

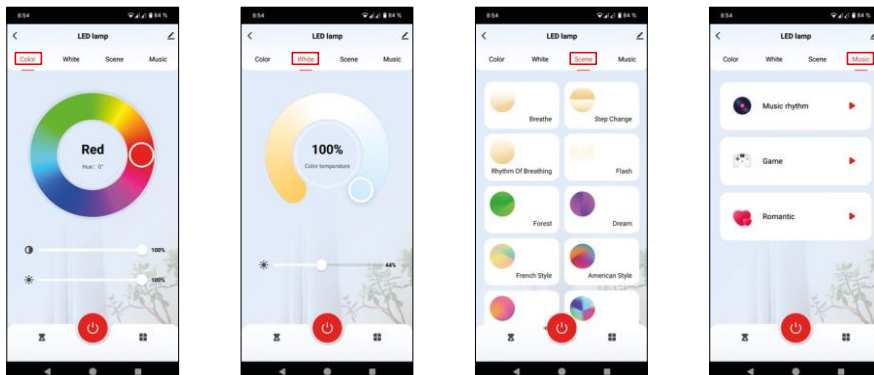

1. Колір - "колір" - основна панель для налаштування параметрів RGB.
2. Білий - "білий" - основна панель для налаштування CCT.
3. Сцена - цей розділ призначений для налаштування попередньо встановлених сцен.
4. Музика - "музика" - це перемикання режиму освітлення відповідно до музики, коли пристрій реагує на записаний звук у мобільному пристрої.


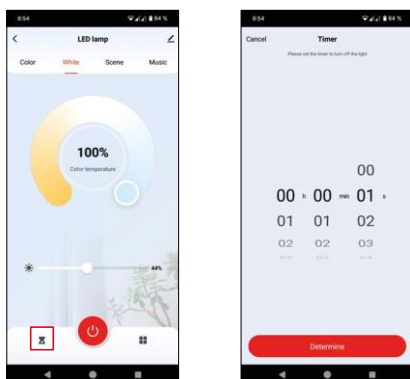


5. Таймер - "таймер" - функція, яка дозволяє налаштувати пристрій на увімкнення/вимкнення через певний проміжок часу.

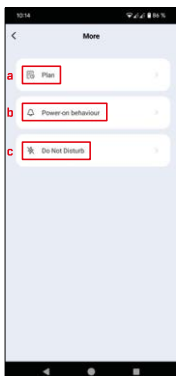
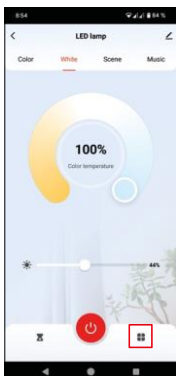


6. Більше - "більше" - меню додаткових функцій, таких як:


- a. План
- b. Поведінка при увімкненні
- c. Не турбувати

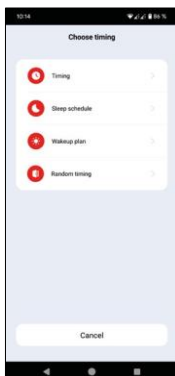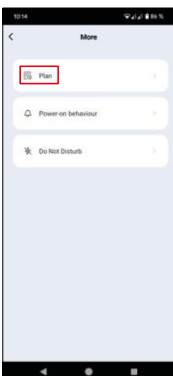



7. Plan - "планувати" - розширена функція таймера для можливості налаштування світильника за кількома розкладами.

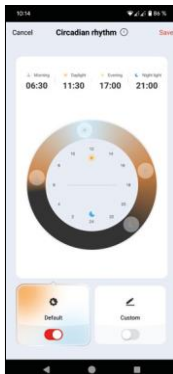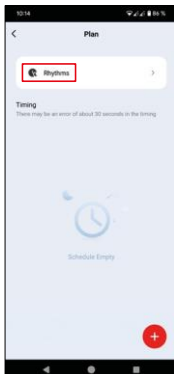

8. Ритми - "біоритм" - функція, яка дозволяє налаштувати колір, яскравість і час освітлення світильника таким чином, щоб світльник адаптувався до добового циклу, імітуючи природне денне світло.

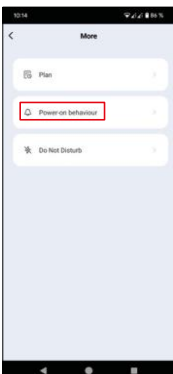

9. Поведінка при увімкненні - це функція, яка дозволяє світильнику залишатися у вимкненому стані після збою в електромережі, а потім відновити живлення.

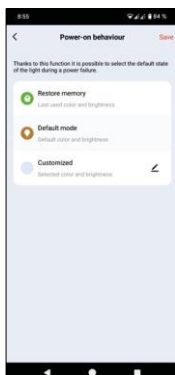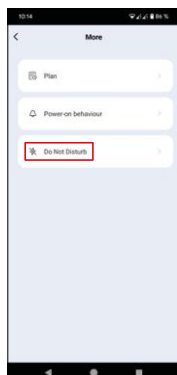

10. Не турбувати - функція, яка дозволяє задати стан світильника при відключенні живлення та його відновленні.

Часті запитання щодо усунення несправностей

Не вдається створити пару з пристроєм. Що я можу зробити?

- Переконайтеся, що ви використовуєте мережу Wi-Fi 2.4 ГГц і маєте достатньо потужний сигнал.
- Надайте додатку всі дозволи в налаштуваннях.
- Переконайтеся, що ви використовуєте поточну версію мобільної операційної системи та останню версію додатку.

Я не отримую сповіщення, чому?

- Будь ласка, увімкніть всі дозволи в налаштуваннях.
- Увімкніть сповіщення в налаштуваннях додатку (Налаштування -> Сповіщення додатку).

Хто може користуватися пристроєм?

- Пристрій завжди повинен мати адміністратора (власника).
- Адміністратор може надавати доступ до пристрою іншим членам домогосподарства та призначати їм права.