

ZSW100; ZSW101

LED prožektors

ZSW100



ZSW101



Saturs

Drošības instrukcijas un brīdinājumi	2
Iepakojuma saturs	3
Tehniskās specifikācijas	3
Uztādīšana un montāža	4
Lejupielādēt lietojumprogrammu	5
Vadīklas un funkcijas	8
Bieži uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu	12

Drošības norādījumi un brīdinājumi

Z01-0020 - Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Z01-0018 - Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus.

Atstarotājs ir piemērots tikai fiksētai montāžai.

Ievērojiet vismaz 1 m attālumu starp atstarotāju un izgaismojamo objektu vai virsmu. Novietojot atstarotāju zem jumtiņa, starp atstarotāja augšējo daļu un jumtiņa apakšējo daļu ir vismaz 0,2 m attālums.

Lietojot atstarotāju uz degošas virsmas, ievērojiet iepriekšējos norādījumus.

Atstarotāju drīkst pieslēgt tikai tādām elektrotīklam, kura instalācija un aizsardzība atbilst spēkā esošajiem standartiem.

Atstarotājs ir jāatvieno no elektrotīkla, pirms tiek veikti jebkādi darbi ar reflektoru vai veikta tā apkope vai tehniskā apkope. Šos darbus drīkst veikt tikai persona, kas ir ZINOŠA piemērojamā dekrēta par kompetenci darbībai izpratnē. Neizmantojiet atstarotāju bez aizsargstikla.

Aizsardzību pret bīstamu kontakta spriegumu nodrošina "nulles iestatīšana".

Ja šī reflektora ārējais elastīgais kabelis vai vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai tā servisa tehniķis, vai persona, kas ir tikpat kvalificēta, lai izvairītos no bīstamības.

Gaismas avotu šajā atstarotājā drīkst nomainīt tikai ražotājs, viņa nolīgts servisa tehniķis vai tikpat kvalificēta persona. LED prožektors ir paredzēts uzstādīšanai uz fiksēta pamata gan telpās, gan ārpus telpām.

IP65 - izmantošanai ārpus telpām

EMOS Ltd. paziņo, ka ražojums ZSW100, ZSW101 atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem direktīvu noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES.

Iekārtu var ekspluatēt saskaņā ar vispārējo atļauju Nr. VO-R/12/11.2021-11.

EMOS Ltd. paziņo, ka ZSW100, ZSW101 tipa radioiekārta atbilst šādām prasībām

Direktīva 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē

<http://www.emos.eu/download>.



EN | Šis izstrādājums satur gaismas avotu ar F energoefektivitātes klasi.


Iepakojuma saturs

- 1. LED prožektors
- 2. Uzstādīšanas piederumi
- 3. Lietotāja rokasgrāmata


Tehniskās specifikācijas

Modelis	Protokols	Savienojums	Gaismas plūsma	Jauda	Hromatiskum a temperatūra	Barošanas avots
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V MAIŅSTRĀVA
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V MAIŅSTRĀVA

ZSW100

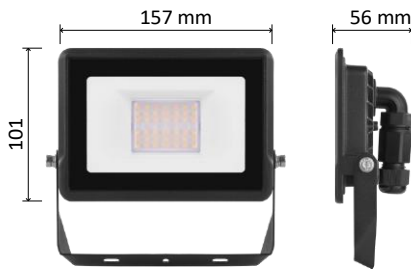

ZSW101

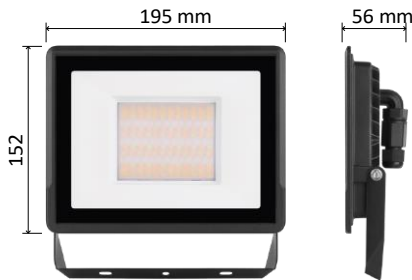

Uzstādīšana un montāža

Atstarotāju stingri piestipriniet pie stingra pamata, piemēram, sienas.

Montāžas augstums: 2,3-3 m.

Pievienojiet strāvas vadu, lai pieslēgtu pie 220-240 V maiņstrāvas barošanas avota.

Atstarotāja uzstādīšanas laikā pievienojamais vads nedrīkst būt pieslēgts elektrotīklam. Strāvas padeves kabeļa pieslēgšanu atstarotājam drīkst veikt tikai darbinieks, kas ir kvalificēts saskaņā ar Dekrētu Nr. 50/1978 Sb. ar grozījumiem, vismaz darbinieks, kas ir kvalificēts patstāvīgiem darbiem ar elektroiekārtām saskaņā ar Dekrētu Nr. 50/1978 Sb. ar grozījumiem 6. pantu.



L - brūns - darba vads (zem sprieguma)

G - zaļdzeltens - aizsargvads (zeme) N - zils -

vidējais vads (neitrāle)


Lietojumprogrammas lejupielāde

Lietotne ir pieejama Android un iOS operētājsistēmām, izmantojot Google Play un App Store. Lai lejupielādētu lietotni, lūdzu, noskenējiet attiecīgo QR kodu.



Paziņojums

LED prožektors atbalsta tikai 2,4 GHz Wifi (neatbalsta 5 GHz).







✓ 2.4 GHz


5 GHz




EMOS GoSmart mobilā lietotne

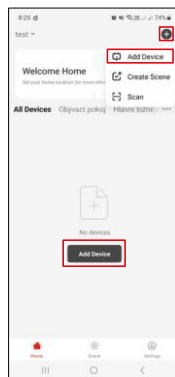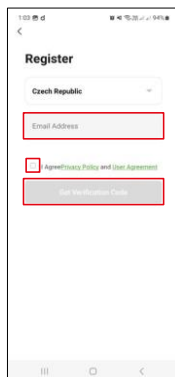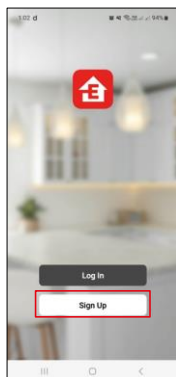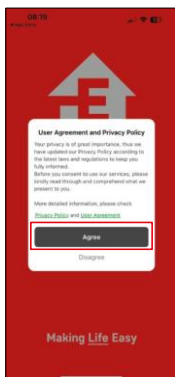


1. Atveriet lietotni EMOS GoSmart un apstipriniet konfidencialitātes politiku un noklikšķiniet uz "Piekritu".
2. Izvēlieties "reģistrēties".
3. Ievadiet derīgas e-pasta adreses nosaukumu un izvēlieties paroli. Apstipriniet, ka piekrītat privātuma politikai. Apstipriniet ar pogu "reģistrēties".
4. Izvēlieties iespēju "pievienot ierīci".

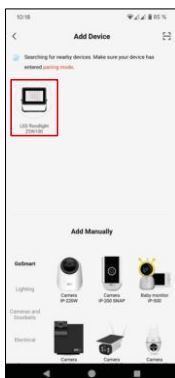

5. Kad ierīce ir automātiski atrasta, noklikšķiniet uz "pievienot" vai izvēlieties kategoriju un produkta veidu.

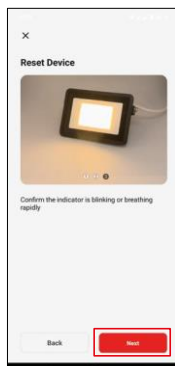


6. Ieslēdziet ierīci un apstipriniet ar pogu "nākamais".
7. Ja gaismeklis nemirgo, pārslēdziet to savienošanas režīmā, ilgstoši (aptuveni 10 sekundes) turot savienošanas pogu.
8. Apstipriniet, ka gaisma mirgo. Apstipriniet ar pogu "nākamais".

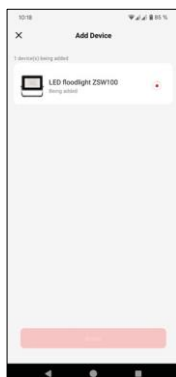


9. Ievadiet Wifi tīkla nosaukumu un paroli. Apstipriniet ar pogu "nākamais".
10. Notiek savienošana ar ierīci.
11. Ierīce ir veiksmīgi savienota. Apstipriniet ar pogu "done" (pabeigts).



Vadīklas un funkcijas

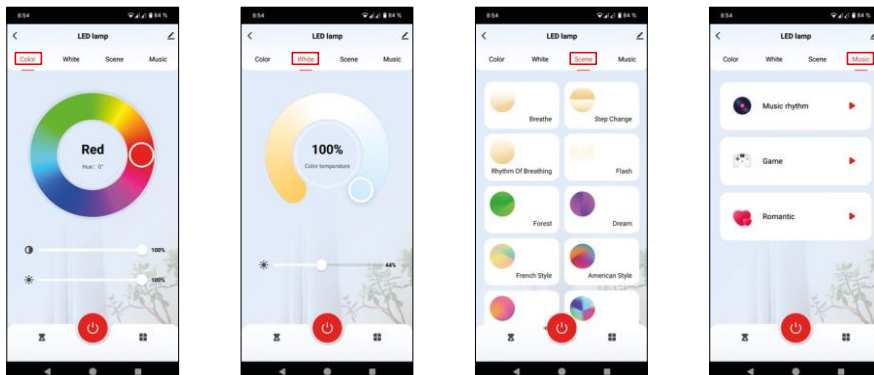

1. Krāsa - "krāsa" ir RGB iestatījumu pamatpanelis.
2. White (balta) - "white" (balta) ir pamata panelis CCT iestatījumiem.
3. Scēna - šī sadaļa ir paredzēta iepriekš iestatītu ainu iestatīšanai.
4. Mūzika - "mūzika" ir gaismas režīma pārslēgšana atbilstoši mūzikai, kad ierīce reaģē uz mobilajā ierīcē ierakstīto skaņu.


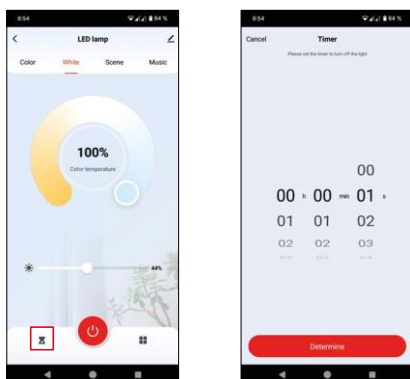


5. Taimeris - "taimeris" ir funkcija, kas ļauj iestatīt ierīces ieslēgšanos/izslēgšanos pēc noteikta laika.


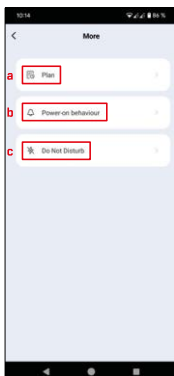
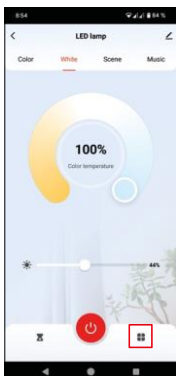


6. Vairāk - "vairāk" ir izvēlne ar papildu funkcijām, piemēram:

- a. Plāns
- b. Ieslēgšanas uzvedība
- c. Netraucēt

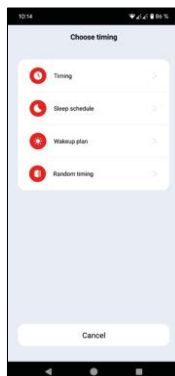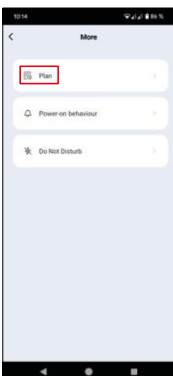



7. Plāns - "Plāns" ir paplašināta taimera funkcija, kas nodrošina iespēju iestatīt gaismekli saskaņā ar vairākiem grafikiem.

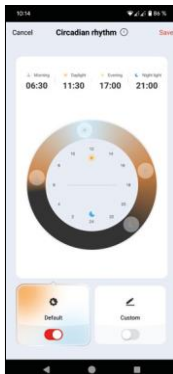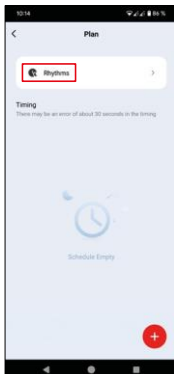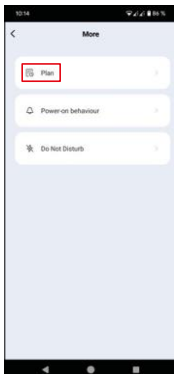

8. Ritmi - "bioritms" ir funkcija, kas ļauj iestatīt gaismekļa krāsu, spilgtumu un apgaismojuma laiku tā, lai gaismeklis pielāgotos diennakts ciklam un imitētu dabisko dienas gaismu.



9. Power-on behavior (ieslēgšanas uzvedība) ir funkcija, kas ļauj gaismeklim palikt izslēgtā stāvoklī pēc strāvas padeves pārtraukuma un pēc tam atjaunot strāvas padevi.

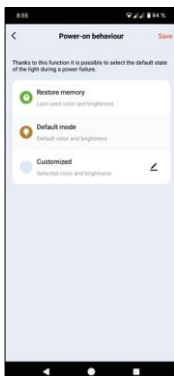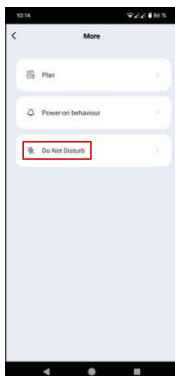

10. Netraucēt ir funkcija, kas ļauj iestatīt gaismekļa stāvokli pēc strāvas padeves pārtraukšanas un pēc tam atjaunošanas.

Bieži uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu

Es nevaru savienot ierīci pāri. Ko es varu darīt?

- Pārliecinieties, vai izmantojat 2,4 GHz wifi tīklu un vai ir pietiekami spēcīgs signāls.
- Iestatījumos atļaujiet lietotnei visas atļaujas.
- Pārliecinieties, ka izmantojat mobilo operētājsistēmu un lietotnes jaunāko versiju.

Es nesaņemu paziņojumus, kāpēc?

- Iestatījumos atļaujiet visas atļaujas.
- Atļaujiet paziņojumus lietotnes iestatījumos (Iestatījumi -> Lietotnes paziņojumi).

Kas viss var izmantot ierīci?

- Ierīcē vienmēr jābūt administratoram (īpašniekam).
- Administrators var koplietot ierīci ar pārējiem mājsaimniecības locekļiem un piešķirt viņiem tiesības.