

ZSW100; ZSW101

LED прожектор

ZSW100



ZSW101



Съдържание

Инструкции за безопасност и предупреждения	2
Съдържание на опаковката	3
Технически спецификации	3
Инсталиране и монтаж	4
Изтегляне на приложението	5
Управление и функции.....	8
Често задавани въпроси за отстраняване на неизправности.....	12

Инструкции за безопасност и предупреждения

Z01-0020 - Прочетете инструкциите за експлоатация, преди да използвате устройството.

Z01-0018 - Спазвайте инструкциите за безопасност в това ръководство.

Рефлекторът е подходящ само за фиксиран монтаж.

Поддържайте минимално разстояние от 1 м между рефлектора и обекта или повърхността, която осветявате. Когато поставяте рефлектора под навес, поддържайте минимално разстояние от 0,2 m между горната част на рефлектора и долната страна на навеса.

Когато използвате рефлектора върху горима повърхност, следвайте предишните инструкции.

Рефлекторът може да се свързва само към електрическа мрежа, чиято инсталация и защита отговарят на приложимите стандарти.

Отразителят трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, преди да се извършват каквито и да било дейности по него или да се извършва техническо обслужване или поддръжка. Тази работа може да се извършва само от лице, което е ЗНАЕМО по смисъла на приложимата наредба за компетентност за тази дейност. Не използвайте рефлектора без защитно стъкло.

Защитата от опасни допирни напрежения се осигурява чрез "зануляване".

Ако външният гъвкав кабел или шнур на този отражател е повреден, той трябва да бъде подменен само от производителя или негов сервизен техник, или от лице с еднаква квалификация, за да се избегне опасността.

Източникът на светлина в този отражател може да бъде подменян само от производителя, наетия от него сервизен техник или от лице с подобна квалификация. Светодиодният прожектор е предназначен за монтиране върху неподвижна основа, както на закрито, така и на открито.

IP65 - за използване на открито

EMOS Ltd. декларира, че продуктът ZSW100, ZSW101 отговаря на съществените изисквания и други съответни разпоредби на директивите. Устройството може да се използва свободно в ЕС.

Устройството може да се експлоатира съгласно общо разрешение № VO-R/12/11.2021-11.

ЕМОС ООД декларира, че радиосъоръжението тип ZSW100, ZSW101 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на този уебсайт <http://www.emos.eu/download>.



BG| Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.


Съдържание на опаковката

- 1. LED прожектор
- 2. Аксесоари за монтаж
- 3. Ръководство за употреба


Технически спецификации

Модел	Протокол	Свързване	Светлинен поток	Мощност	Температура на хроматичност	Захранване
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100

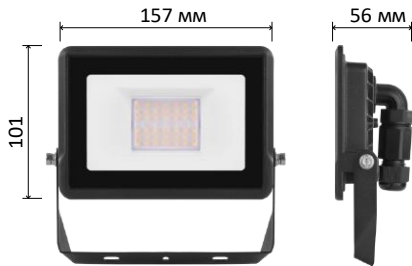

ZSW101

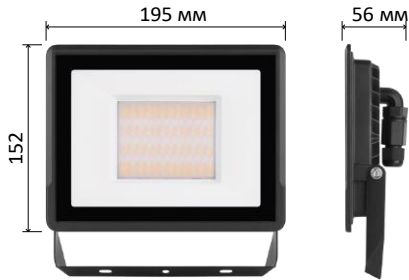

Монтаж и сглобяване

Закрепете рефлектора здраво към стабилна основа, например към стена. Височина на монтиране: 2,3-3 м.

Свържете захранващия кабел, за да го свържете към захранването с 220-240 VAC.

Проводникът за свързване не трябва да е свързан към електрическата мрежа по време на монтажа на рефлектора. Свързването на захранващия кабел към отражателя може да се извършва само от работник, квалифициран в съответствие с Наредба № 50/1978 г., с измененията, най-малко от работник, квалифициран за самостоятелна работа с електрически съоръжения в съответствие с раздел 6 от Наредба № 50/1978 г., с измененията.



L - кафяв - работен проводник (под напрежение)

G - зелено-жълт - защитен проводник

(земя) N - син - среден проводник (нула)


Изтегляне на приложение

Приложението е налично за Android и iOS в Google Play и App Store. За да изтеглите приложението, моля, сканирайте съответния QR код.



Известие

Светодиодният прожектор поддържа само 2,4 GHz Wifi (не поддържа 5 GHz).







✓ 2.4 GHz


5 GHz




Мобилно приложение EMOS GoSmart

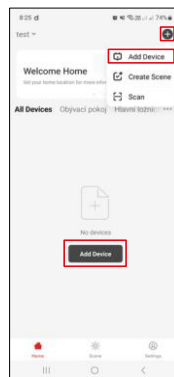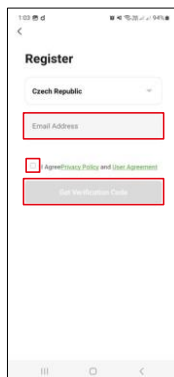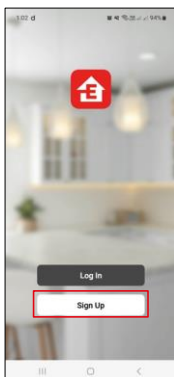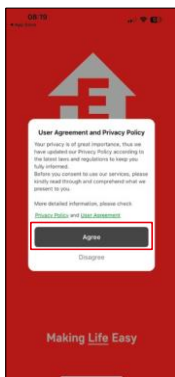

1. Отворете приложението EMOS GoSmart, потвърдете Политиката за поверителност и щракнете върху "I agree" (Съгласен съм).
2. Изберете "Регистрация".
3. Въведете името на валиден имейл адрес и изберете паролата. Потвърдете, че сте съгласни с политиката за поверителност. Потвърдете с бутона "Регистрация".
4. Изберете опцията "добавяне на устройство".

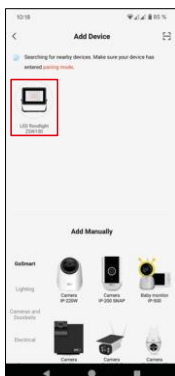

5. След като устройството бъде намерено автоматично, щракнете върху "добави" или изберете категорията и типа на продукта.

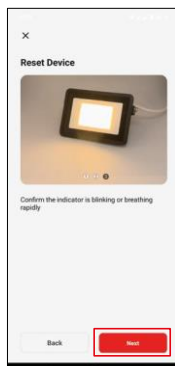


6. Включете устройството и потвърдете с бутона "Next".
7. Ако осветителното тяло не мига, въведете го в режим на сдвояване, като задържите бутона за сдвояване дълго време (около 10 секунди).
8. Потвърдете, че светлината мига. Потвърдете с бутона "следващ".




9. Въведете името и паролата на Wifi мрежата. Потвърдете с бутона "следващ".
10. Сдвояването с устройството е в ход.
11. Устройството е успешно сдвоено. Потвърдете с бутона "готово".



Управление и функции

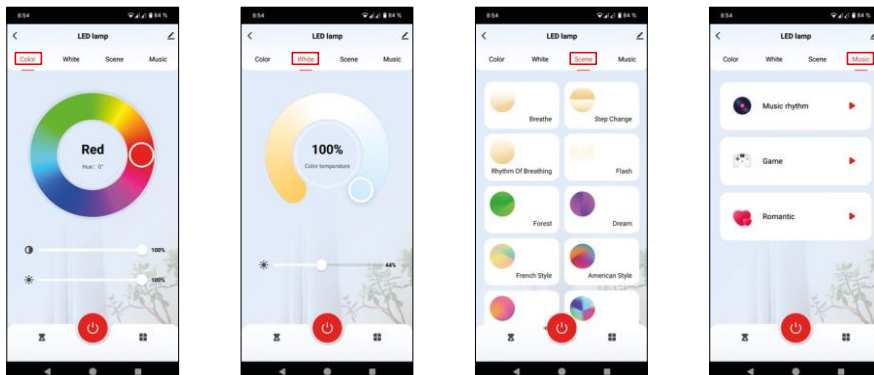



1. Цвет - "цвет" е основният панел за RGB настройки.
2. Бяло - "бяло" е основният панел за настройка на CCT.
3. Сцена - този раздел е за настройка на предварително зададени сцени.
4. Музика - "музика" е превключване към светлинен режим в зависимост от музиката, когато устройството реагира на записания звук в мобилното устройство.

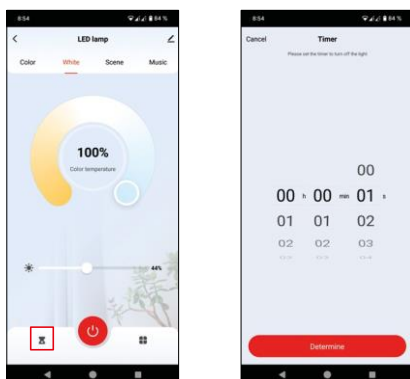




5. Таймер - "таймер" е функция, която ви позволява да настроите устройството да се включва/изключва след определен период от време.

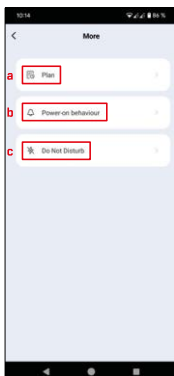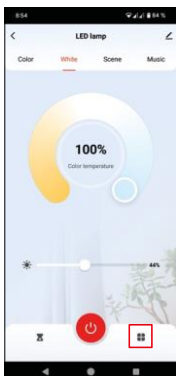


6. Още - "още" е меню с допълнителни функции, като например: "Задължително":
- План
 - Поведение при включване
 - Не безпокойте

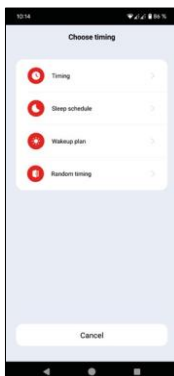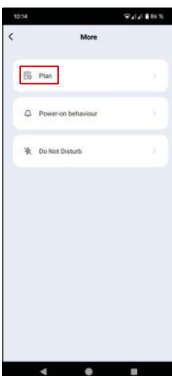



7. Plan (План) - "plan" (план) е разширена функция на таймера за възможност за настройване на осветителното тяло според множество графици.

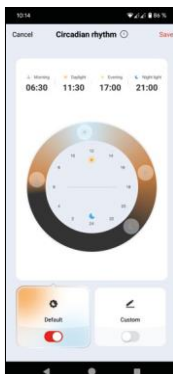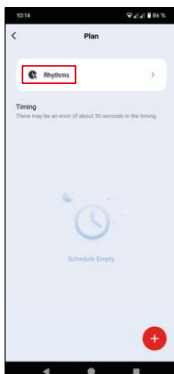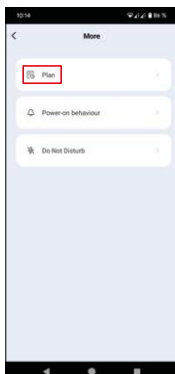

8. Ритми - "biorhythm" е функция, която ви позволява да настроите цвета, яркостта и времето на светене на осветителното тяло, така че то да се адаптира към дневния цикъл, за да имитира естествената дневна светлина.

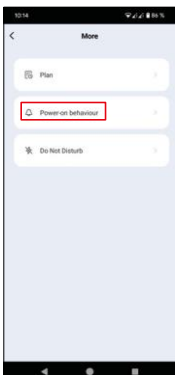

9. Поведение при включване е функция, която позволява на осветителното тяло да остане в изключено състояние след прекъсване на електрозахранването и след това захранването да бъде възстановено.

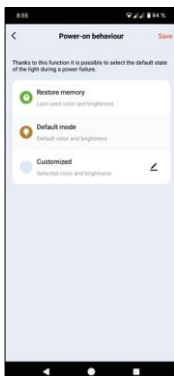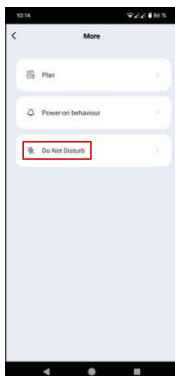

10. Не безпокойте е функция, която ви позволява да зададете състоянието на осветителното тяло при прекъсване на захранването и след това при възстановяване на захранването.

Често задавани въпроси за отстраняване на неизправности

Не мога да свдоя устройството си. Какво мога да направя?

- Уверете се, че използвате 2,4GHz Wi-Fi мрежа и имате достатъчно силен сигнал.
- Разрешете на приложението всички разрешения в настройките.
- Уверете се, че използвате актуалната версия на мобилната операционна система и най-новата версия на приложението.

Не получавам известия, защо?

- Моля, разрешете всички разрешения в настройките.
- Разрешете известията в настройките на приложението (Настройки -> Известия за приложения).

Кои всички могат да използват устройството?

- Устройството винаги трябва да има администратор (собственик).
- Администраторът може да споделя устройството с останалите членове на домакинството и да им задава права.