

ZSW100; ZSW101

LED-spot

ZSW100



ZSW101



Inhoud

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.....	2
Inhoud van de verpakking	3
Technische specificaties.....	3
Installatie en montage	4
De toepassing downloaden	5
Bedieningselementen en functies.....	8
FAQ over problemen oplossen.....	12

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Z01-0020 - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Z01-0018 - Neem de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht. De reflector is alleen geschikt voor vaste montage.

Houd een minimale afstand van 1 m aan tussen de reflector en het object of oppervlak dat u verlicht. Wanneer u de reflector onder een afdak plaatst, moet u een minimale afstand van 0,2 m aanhouden tussen de bovenkant van de reflector en de onderkant van het afdak.

Als u de reflector op een brandbaar oppervlak gebruikt, moet u de vorige instructies opvolgen.

De reflector mag alleen worden aangesloten op een elektrisch netwerk waarvan de installatie en beveiliging voldoen aan de geldende normen.

De reflector moet worden losgekoppeld van het lichtnet voordat er werkzaamheden aan de reflector worden uitgevoerd of onderhoud of service wordt uitgevoerd. Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een persoon die KENNIS is in de zin van het toepasselijke bevoegdheidsdecreet voor deze activiteit. Gebruik de reflector niet zonder beschermglas.

Bescherming tegen gevaarlijke aanraakspanningen wordt geboden door "nulstelling".

Als de buitenste flexibele kabel of het snoer van deze reflector beschadigd is, mag deze alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudstechnicus of een persoon die even gekwalificeerd is om gevaar te voorkomen.

De lichtbron in deze reflector mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn gecontracteerde servicetechnicus of een persoon met dezelfde kwalificaties. De LED-spot is ontworpen voor montage op een vaste ondergrond, zowel binnen als buiten.

IP65 - voor buitengebruik

EMOS Ltd. verklaart dat het product ZSW100, ZSW101 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU.

Het apparaat kan worden gebruikt onder algemene autorisatiennr. VO-R/12/11.2021-11.

EMOS Ltd. verklaart dat de radioapparatuur van het type ZSW100, ZSW101 voldoet aan

Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op deze website <http://www.emos.eu/download>.



EN| Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse F.


Inhoud van de verpakking

- 1. LED-spot
- 2. Installatieaccessoires
- 3. Gebruikershandleiding


Technische specificaties

Model	Protocol	Aansluiting	Lichtstroom	Vermogen	Chromaticiteit temperatuur	Stroomvoorziening
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100

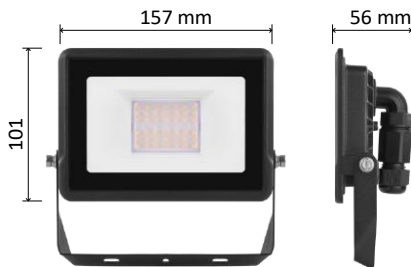

ZSW101

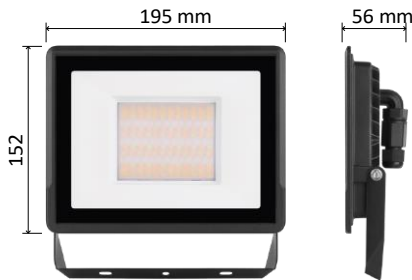


Installatie en montage

Bevestig de reflector stevig op een stevige ondergrond, bijvoorbeeld een muur. Montagehoogte: 2,3-3 m.

Sluit het netsnoer aan op de 220-240 VAC voeding.

De aan te sluiten kabel mag op het moment van installatie van de reflector nog niet aangesloten zijn op het lichtnet. De aansluiting van de voedingskabel op de reflector mag alleen worden uitgevoerd door een werknemer die gekwalificeerd is volgens decreet nr. 50/1978 Coll., zoals gewijzigd, ten minste een werknemer die gekwalificeerd is voor zelfstandig werken aan elektrische apparatuur volgens hoofdstuk 6 van decreet nr. 50/1978 Coll., zoals gewijzigd.



L - bruin - werkgeleider (onder spanning)

G - groen-geel - beschermende geleider

(aarde) N - blauw - middelste geleider (nul)


Download toepassing

De app is beschikbaar voor Android en iOS via Google play en de App Store. Scan de relevante QR-code om de app te downloaden.



Opmerking





De LED spot ondersteunt alleen 2.4 GHz Wifi (geen 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


EMOS GoSmart mobiele app

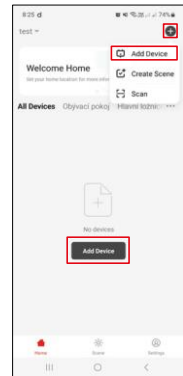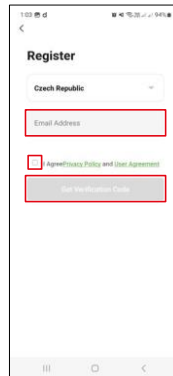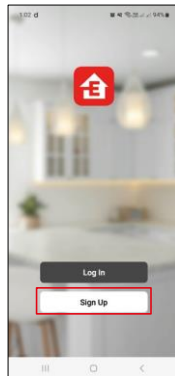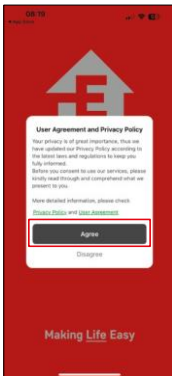


1. Open de EMOS GoSmart app en bevestig het Privacybeleid en klik op "I agree".
2. Selecteer "registreren".
3. Voer de naam van een geldig e-mailadres in en kies een wachtwoord. Bevestig dat je akkoord gaat met het privacybeleid. Bevestig met de knop "registreren".
4. Selecteer de optie "apparaat toevoegen".

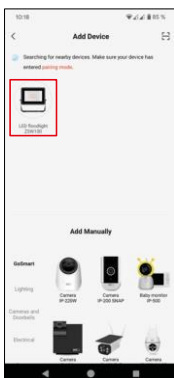

5. Zodra het apparaat automatisch is gevonden, klik je op "toevoegen" of selecteer je de categorie en het producttype.




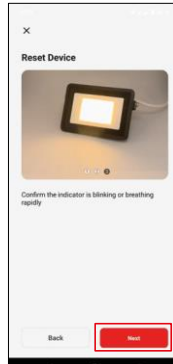


6. Schakel het apparaat in en bevestig met de knop "next".
7. Als het armatuur niet knippert, zet het dan in de koppelmodus door de koppelingsknop lang ingedrukt te houden (ongeveer 10 seconden).
8. Bevestig dat het lampje knippert. Bevestig met de knop "next" (volgende).


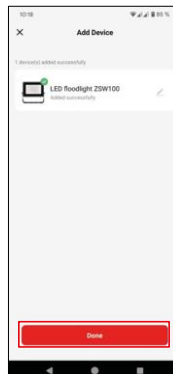


9. Voer de naam en het wachtwoord van het Wifi-netwerk in. Bevestig met de knop "volgende".
10. Het apparaat wordt gekoppeld.
11. Het apparaat is succesvol gekoppeld. Bevestig met de knop "done".


Bedieningselementen en functies

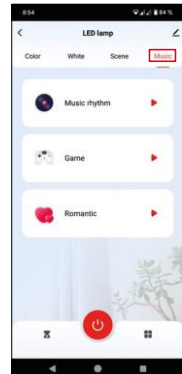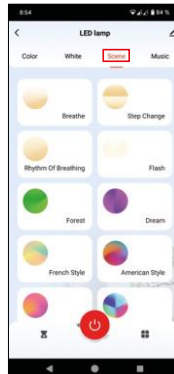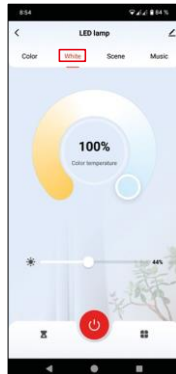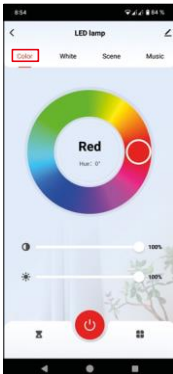


1. Kleur - "kleur" is het basispaneel voor RGB-instellingen.
2. Wit - "wit" is het basispaneel voor het instellen van CCT.
3. Scene - dit gedeelte is voor het instellen van vooraf ingestelde scènes.
4. Muziek - "muziek" is het schakelen naar de lichtmodus volgens de muziek, wanneer het apparaat reageert op het opgenomen geluid in het mobiele apparaat.

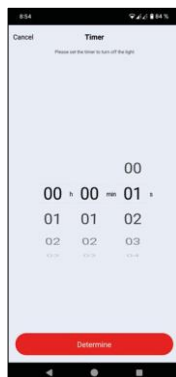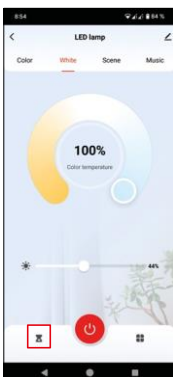



5. Timer - "timer" is een functie waarmee je kunt instellen dat het apparaat na een bepaalde tijd wordt in- of uitgeschakeld.

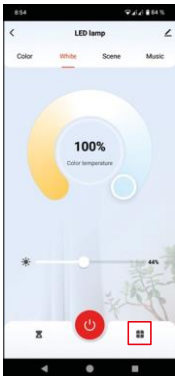

6. Meer - "meer" is een menu met extra functies zoals:
- a. Plan
 - b. Inschakelgedrag
 - c. Niet storen

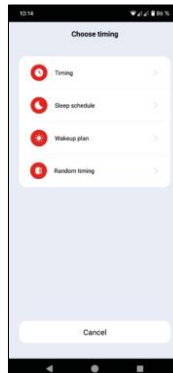



7. Plan - "plan" is een uitgebreide timerfunctie voor de mogelijkheid om de armatuur in te stellen volgens meerdere schema's.

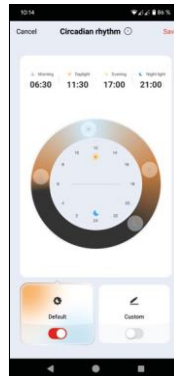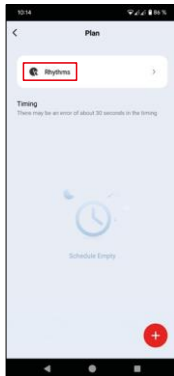

8. Ritmes - "bioritme" is een functie waarmee u de kleur, helderheid en lichttijd van de armatuur kunt instellen zodat de armatuur zich aanpast aan de dagcyclus om natuurlijk daglicht na te bootsen.



9. Ingeschakelgedrag is een functie waarmee de armatuur na een stroomstoring in de uitstand blijft en daarna weer wordt ingeschakeld.

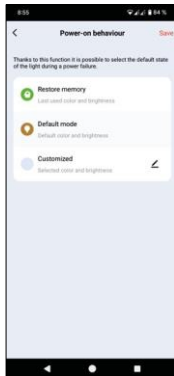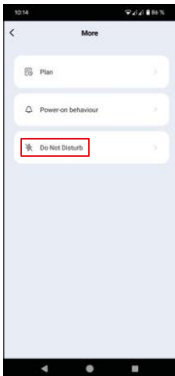

10. Niet storen is een functie waarmee u de toestand van de armatuur kunt instellen wanneer de stroom wordt uitgeschakeld en vervolgens hersteld.

FAQ over problemen oplossen

Ik kan mijn apparaat niet koppelen. Wat kan ik doen?

- Zorg ervoor dat je een 2,4GHz wifi-netwerk gebruikt en een sterk genoeg signaal hebt.
- Geef de app alle rechten in de instellingen.
- Zorg ervoor dat je de huidige versie van het mobiele besturingssysteem en de nieuwste versie van de app gebruikt.

Ik krijg geen meldingen, waarom?

- Schakel alle toestemmingen in de instellingen in.
- Activeer meldingen in de app-instellingen (Instellingen -> Appmeldingen).

Wie kan het apparaat allemaal gebruiken?

- Het apparaat moet altijd een beheerder (eigenaar) hebben.
- De beheerder kan het apparaat delen met de rest van het huishouden en hen rechten toewijzen.