

ZSW100; ZSW101

LED-strålkastare

ZSW100



ZSW101



Innehållsförteckning

Säkerhetsanvisningar och varningar	2
Innehåll i förpackningen	3
Tekniska specifikationer	3
Installation och montering	4
Ladda ner applikationen	5
Reglage och funktioner	8
Felsökning FAQ.....	12

Säkerhetsanvisningar och varningar

Z01-0020 - Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten.

Z01-0018 - Beakta säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning. Reflektorn är endast lämplig för fast montering.

Håll ett avstånd på minst 1 m mellan reflektorn och det föremål eller den yta som ska belysas. När du placerar reflektorn under ett skärmtak ska du hålla ett avstånd på minst 0,2 m mellan reflektorns ovansida och skärmtakets undersida.

När du använder reflektorn på en brännbar yta ska du följa föregående anvisningar.

Reflektorn får endast anslutas till ett elnät vars installation och skydd uppfyller gällande normer.

Reflektorn måste kopplas bort från elnätet innan något arbete utförs på reflektorn eller något underhåll eller någon service utförs. Detta arbete får endast utföras av en person som är KÄND i enlighet med gällande behörighetsförfordning för verksamheten. Använd inte reflektorn utan skyddsglas.

Skyddet mot farliga kontaktspänningar sker genom "nollställning".

Om den yttre flexibla kabeln eller sladden till denna reflektor skadas får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes servicetekniker eller av en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.

Ljuskällan i denna reflektor får endast bytas ut av tillverkaren, dennes avtalade servicetekniker eller en person med motsvarande kvalifikationer. LED-strålkastaren är avsedd att monteras på ett fast underlag, både inomhus och utomhus.

IP65 - för utomhusbruk

EMOS Ltd. försäkrar att produkten ZSW100, ZSW101 uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven. Apparaten får användas fritt inom EU.

Utrustningen kan användas under allmänt tillstånd nr VO-R/12/11.2021-11.

EMOS Ltd. försäkrar att radioutrustningen av typen ZSW100, ZSW101 överensstämmer med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på denna webbplats <http://www.emos.eu/download>.



SV | Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.


Förpackningens innehåll

- 1. LED-strålkastare
- 2. Installationstillbehör
- 3. Användarhandbok


Tekniska specifikationer

Modell	Protokoll	Anslutning	Ljusflöde	Effekt	Kromaticitet temperatur	Strömförsörjning
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100

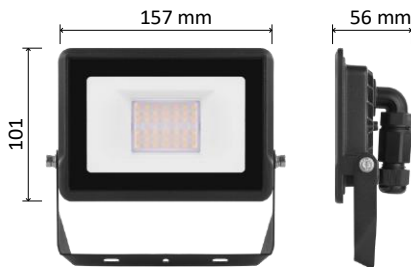

ZSW101

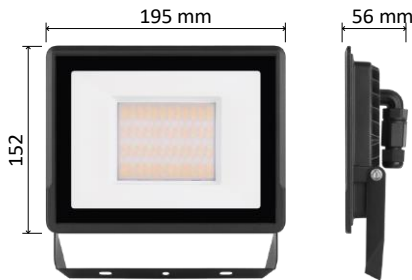

Installation och montering

Fäst reflektorn stadigt på ett fast underlag, t.ex. en vägg.

Monteringshöjd: 2,3-3 m.

Anslut nätkabeln för att ansluta till 220-240 VAC.

Den kabel som ska anslutas får inte vara ansluten till elnätet när reflektorn installeras. Anslutningen av nätkabeln till reflektorn får endast utföras av en person som är kvalificerad enligt dekret nr 50/1978 Coll. i dess ändrade lydelse, åtminstone en person som är kvalificerad för självständigt arbete på elektrisk utrustning enligt avsnitt 6 i dekret nr 50/1978 Coll. i dess ändrade lydelse.



L - brun - arbetsledare (spänningssatt)

G - gröngul - skyddsledare (jord) N - blå -

mellanledare (neutral)


Ladda ner applikation

Appen finns tillgänglig för Android och iOS via Google play och App Store. För att ladda ner appen, vänligen skanna den relevanta QR-koden.



Observera





LED-strålkastaren stöder endast 2,4 GHz Wifi (stöder inte 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


EMOS GoSmart mobilapp

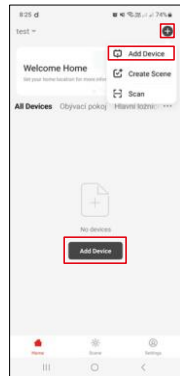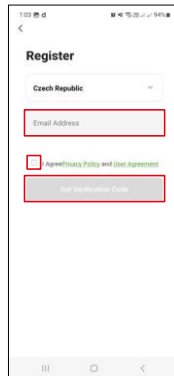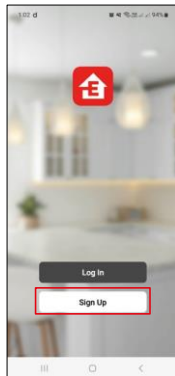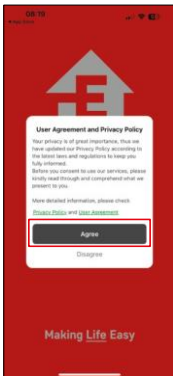

1. Öppna EMOS GoSmart-appen och bekräfta sekretesspolicyen och klicka på "Jag godkänner".
2. Välj "registrera".
3. Ange namnet på en giltig e-postadress och välj ett lösenord. Bekräfta att du godkänner sekretesspolicyen. Bekräfta med knappen "register".
4. Välj alternativet "lägg till enhet".

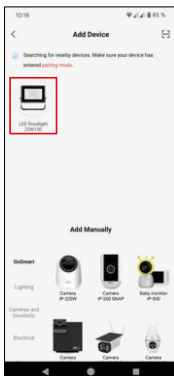

5. När enheten har hittats automatiskt klickar du på "lägg till" eller väljer kategori och produkttyp.




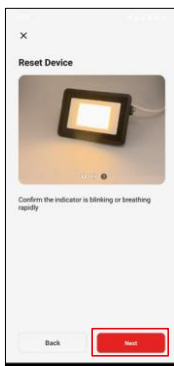


6. Slå på apparaten och bekräfta med knappen "Nästa".
7. Om armaturen inte blinkar, sätt den i parkopplingsläge genom att hålla parkopplingsknappen intryckt under lång tid (ca 10 sekunder).
8. Bekräfta att lampan blinkar. Bekräfta med knappen "Nästa".





9. Ange Wifi-nätverkets namn och lösenord. Bekräfta med knappen "Nästa".
10. Parkoppling till enheten pågår.
11. Enheten är framgångsrikt parkopplad. Bekräfta med knappen "done".



Reglage och funktioner

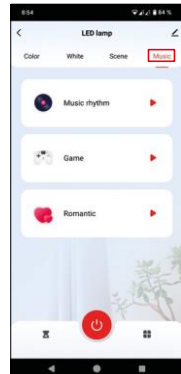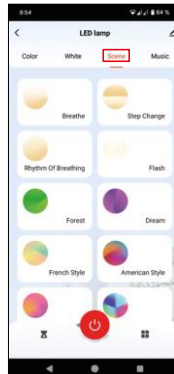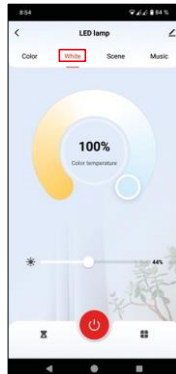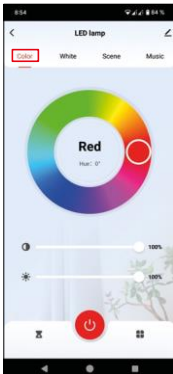


1. Color - "color" är den grundläggande panelen för RGB-inställningar.
2. White - "white" är den grundläggande panelen för inställning av CCT.
3. Scene - detta avsnitt är till för att ställa in förinställda scener.
4. Musik - "musik" växlar till ljusläge enligt musiken, när enheten svarar på det inspelade ljudet i den mobila enheten.

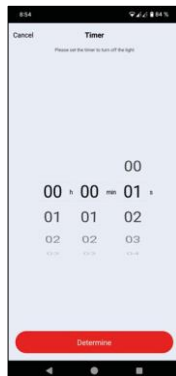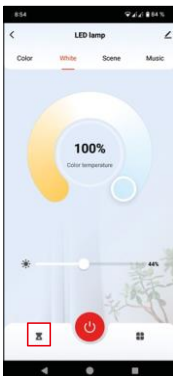



5. Timer - "timer" är en funktion som gör att du kan ställa in enheten så att den slås på/av efter en viss tid.

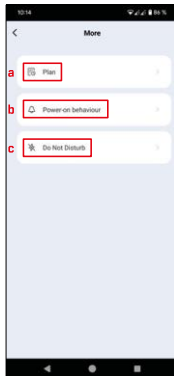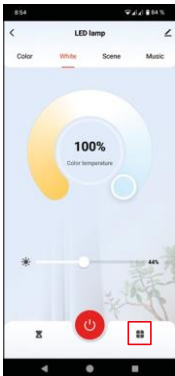

6. Mer - "mer" är en meny med ytterligare funktioner som t.ex:
- a. Planera
 - b. Påslagningsbeteende
 - c. Stör ej (Do Not Disturb)

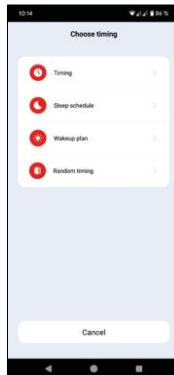



7. Plan - "plan" är en utökad timerfunktion som gör det möjligt att ställa in armaturen enligt flera olika scheman.

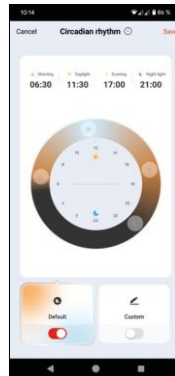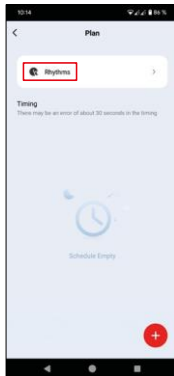

8. Rhythms - "biorhythm" är en funktion som gör det möjligt att ställa in armaturens färg, ljusstyrka och ljustid så att armaturen anpassar sig till dygnsrytmen och efterliknar naturligt dagsljus.



9. Power-on behaviour är en funktion som gör det möjligt för armaturen att förbli släckt efter ett strömbrott och sedan återfå strömmen.

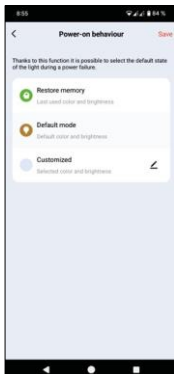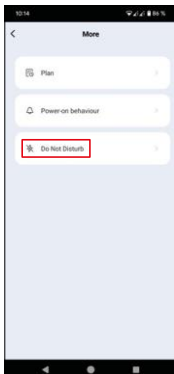

10. Do Not Disturb är en funktion som gör det möjligt att ställa in armaturens tillstånd när strömmen bryts och sedan återställs.

Vanliga frågor om felsökning

Jag kan inte para ihop min enhet. Vad kan jag göra åt det?

- Se till att du använder ett 2,4 GHz wifi-nätverk och har en tillräckligt stark signal.
- Ge appen alla behörigheter i inställningarna.
- Se till att du använder den aktuella versionen av det mobila operativsystemet och den senaste versionen av appen.

Jag får inga aviseringar, varför?

- Aktivera alla behörigheter i inställningarna.
- Aktivera aviseringar i appens inställningar (Inställningar -> Appaviseringar).

Vem kan använda enheten?

- Enheten måste alltid ha en administratör (ägare).
- Administratören kan dela enheten med resten av hushållet och tilldela rättigheter till dem.