

H6006



EMOS Pet Care krmítko pre domáce zvieratá 6l PET-106



Obsah

Bezpečnostné pokyny	2
Obsah balenia	4
Technické špecifikácie	5
Popis zariadenia	6
Inštalácia a montáž	8
Ovládacie prvky a funkcie	13
Často kladené otázky o riešení problémov.....	16

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo používaním výrobku si najprv úplne prečítajte pokyny v návode na a uistite sa, že im rozumiete. Tento dokument a obal si uschovajte pre budúce použitie.

VAROVANIE

Bezpečnostné riziko:

- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nelámete.
- Nepoužívajte krmidlo pre zvieratá, ktoré nedosiahnu na zásobník na , ani pre zvieratá s akýmkoľvek telesným postihnutím.
- Podávač nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Nepoužívajte mokré, konzervované alebo vlhké krmivo.
- Pravidelne kontrolujte batérie. Pred odchodom na dlhší čas batérie vždy vymeňte za nové.
- Nezdvíhajte podávač za veko, zásobník na krmivo alebo misu. Základňu dvíhajte a prenášajte oboma rukami, pričom krmítko držte vo vzpriamenej polohe.
- Používajte len vhodné suché krmivo s priemerom granúl 2-15 mm. Väčšie pelety môžu v krmnom otvore.
- Nevkladajte prsty do prírodného otvoru ani nedovoľte, aby sa vaše prsty dotýkali rotora.

Elektrické riziko:

- Nesprávna inštalácia a/alebo používanie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Pred inštaláciou si prečítajte návod a zohľadnite špecifické vlastnosti priestoru a miesta, kde bude výrobok nainštalovaný.
- Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte, nemodifikujte ani neupravujte, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v návode na použitie.
- Akékoľvek neautorizované otvorenie alebo oprava bude mať za následok stratu akejkoľvek zodpovednosti, práv na a záruk.
- Vždy používajte iba originálny napájací kábel.
- Výrobok môže byť napájaný len napätím, ktoré zodpovedá údajom na štítku výrobku.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením odpojte výrobok od napájania.
- Výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí), ktorým fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí bránia v bezpečnom používaní výrobku bez dozoru alebo poučenia.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Riziko požiaru:

- Nepoužívajte výrobok, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.

Riziko udusenía:

- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

Riziko chemických popálenín:

- Články ani batérie nevystavujte mechanickému namáhaniu.

UPOZORNENIE

Riziko zakopnutia:

- Napájací kábel a výrobok musia byť vždy umiestnené tak, aby nezasahovali do bežných peších .

UPOZORNENIE

Riziko poškodenia výrobku:

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Zabráňte pádu výrobku a chráňte ho pred nárazom.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Dohliadajte na deti, aby sa s výrobkom nehrali.

Spoločnosť EMOS spol. s r.o. vyhlasuje, že výrobok H6006 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc. Zariadenie sa môže voľne prevádzkovať v EÚ.

Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke <http://www.emos.eu/download>.

Zariadenie sa môže prevádzkovať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/07.2021-8 v znení .



Obsah balenia

Feeder

Absorbér vlhkosti (silikagél) Kábel

USB

Napájací adaptér

Nerezová misa Držiak
misy





Technické špecifikácie

Napájanie: 5 V/1 A max. 5 W / 4× 1,5 V batérie (typ AA)

Pripojenie: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE 802.11 a/n

Kapacita : 6 l

Priemer granúl: 2-15 mm

Rozmery: 315 × 314 × 168 mm

Spôsob kŕmenia: manuálne, časované, prostredníctvom aplikácie
Maximálny počet automatických kŕmení za : 15
Maximálny počet porcií na jedno kŕmenie: 99

Hmotnosť jednej porcie: 5-6 g

Popis zariadenia


Popis podávača

- 1 - Horný kryt zásobníka na pelety
- 2 - Priestor pre absorbér vlhkosti
- 3 - Zámok na upevnenie krytu
- 4 - Nádobu na granule
- 5 - Kamerová jednotka
- 6 - Dávkovací otvor
- 7 - Misa
- 8 - Priehradka na batérie (4x AA)
- 9 - Port USB-C
- 10 - Prednášajúci




Popis jednotky kamery

- 1 - Mikrofón
- 2 - Tlačidlo ručného podávania / tlačidlo párovania Wi-Fi
 - Stlačením dvakrát spustíte ručné podávanie. Počas ručného podávania sa vždy uvoľní 1 porcia.
 - Dlhým stlačením na 5 sekúnd obnovíte pripojenie Wi-Fi a všetky nastavenia podávača.
- 3 - Snímač svetla
- 4 - Polohovateľná kamerová jednotka
- 5 - LED kontrolka stavu
- 6 - Objektív

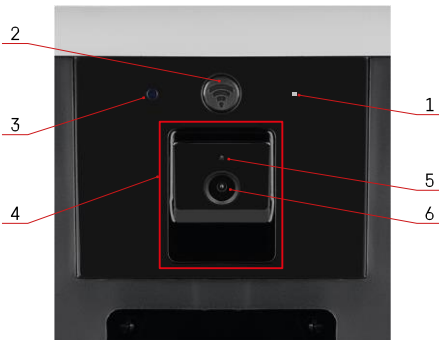

Správanie stavovej LED diódy	Popis
Svieti modro	Podávač je upevnený
Blikajúca červená	Podávač čaká na konfiguráciu siete Wi-Fi; (pripravený na spárovanie)
Svieti na červeno	Kanál je nakonfigurovaný pre sieť Wi-Fi a pokúša sa pripojiť. Ak sa pripojenie nepodarí, bude trvalo svietiť na červeno.
Bliká na zeleno	Podávač sa snaží pripojiť k sieti Wi-Fi.
Žiarivá zelená	Podávač je pripojený k sieti Wi-Fi. V nastaveniach sa dá vypnúť.
Bliká modro	Podávač je zaseknutý a je potrebné ho odblokovať.
Nesvieti	Podávač je vypnutý. Poznámka: Ak je podávač napájaný iba batériami, indikátor je vypnutý.

Pripojenie



✓ 2.4 GHz

✓ 5 GHz




Toto zariadenie sa dokáže pripojiť k frekvenciám Wi-Fi 2,4 a 5 GHz.

Inštalácia a montáž

Umiestnite nádobu na pelety na vrch základne tak, aby sa zámok zasunul do príslušných otvorov. Potom nádobu zaistíte otočením. K základni krmidla môžete pripievať aj misku.



Naplňte nádobu peletami. Vložte pohlcovač vlhkosti do horného krytu nádoby a nasadte kryt späť na nádobu, pričom sa uistite, že kryt správne a pevne zapadá do úchytovej drážky.

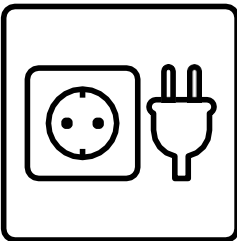

Pripojte podávač k zdroju napájania alebo vložte batérie.

Poznámka: Záložná batéria je určená na krátkodobé náhradné napájanie v prípade výpadku elektrickej energie. Ak je k dispozícii iba batéria, podávač prejde po 3 minútach bez prevádzky do režimu spánku. Keď je v režime spánku, sieť Wi-Fi a všetky operácie aplikácie nebudú dostupné. Podávač bude pokračovať v normálnom kŕmení v naplánovanom čase kŕmenia.

Nabíjateľné batérie sa neodporúčajú, pretože môžu spôsobiť nepresné údaje o stave napájania.




Párovanie s aplikáciou

Instalácia aplikácie EMOS GoSmart



Aplikácia je k dispozícii pre systémy Android a iOS v službe Google Play a App Store. Ak si chcete aplikáciu stiahnuť, naskenujte príslušný QR kód.

Mobilná EMOS GoSmart

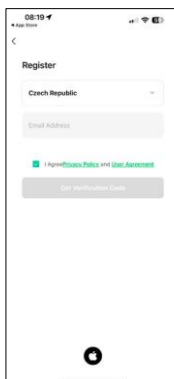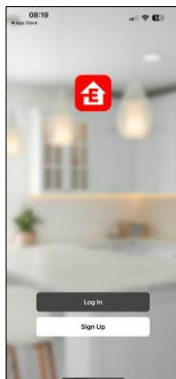
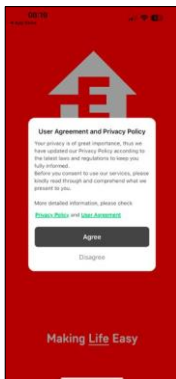


Otvorte aplikáciu EMOS GoSmart, potvrdte zásady ochrany osobných údajov a kliknite na "Súhlasím". Vyberte možnosť "Registrovať".

Zadajte názov platnej e-mailovej adresy a vyberte heslo.


Potvrdte svoj súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.

Vyberte "Registrovať".


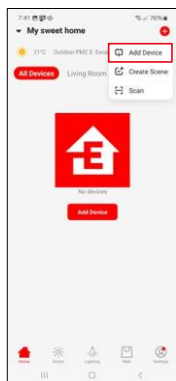
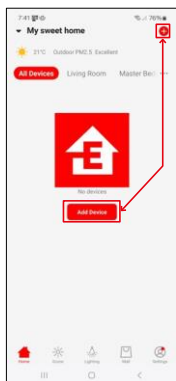


Vyberte položku "Pridať zariadenie".

Vyberte kategóriu produktov GoSmart a vyberte podávač pre domáce zvieratá+ Camera 6L.

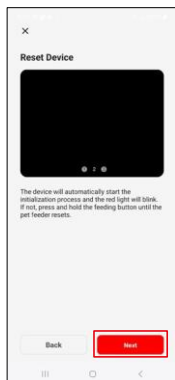


Pripojte napájací zdroj k podávaču.
Zariadenie resetujte pomocou tlačidla párovania Wi-Fi.
Uistite sa, že červená kontrolka LED blinká.

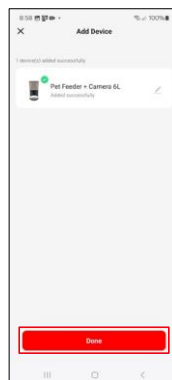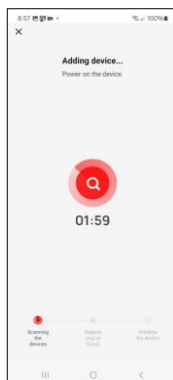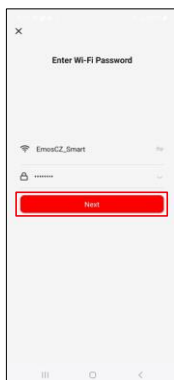

Zadajte názov a heslo siete Wi-Fi. Tieto informácie zostanú zašifrované a slúžia na to, aby fotoaparát mohol na diaľku komunikovať s vaším mobilným zariadením.
Namierte vygenerovaný kód QR na kameru podávača a podržte ho, kým nezaznie zvukový signál. Keď sa ozve zvuk, pokračujte kliknutím na tlačidlo.
Zariadenie sa automaticky nájde.
Zariadenie sa nachádza.
Potvrďte tlačidlom "Hotovo".



Ikony a kontrolky

Popis ovládacích prvků v aplikácii

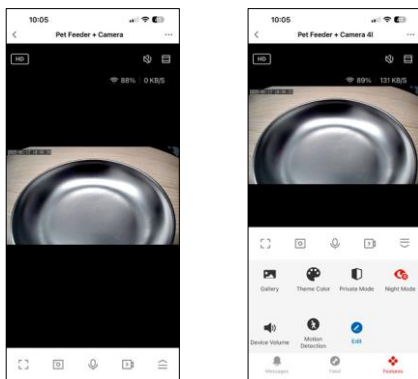

	Rozšíření nastavení
	Prepínání kvality videa (HD/SD)
	Vypnutí zvuku
	Přiblížení
	Kvalita a rychlost signálu
	Režim celej obrazovky
	Fotografovanie pomocou aplikácie a ukladanie fotografií do mobilného albumu
	Hovorte
	Nasnímajte video pomocou aplikácie a uložte ho do mobilného albumu
	Rozšířit ponuku
	Pozrite si videá a fotografie nasnímané aplikáciou
	Svetlý režim / tmavý režim
	Súkromný režim - fotoaparát prestane snímať a nahrávať
	Nastavenia nočného . Odporúčame nastaviť na AUTO.
	Nastavenia hlasitosti
	Detekcia pohybu - kamera vás upozorní, ak zaznamená akýkoľvek pohyb
	Úprava ikon+ možnosť pridať ovládanie iného zariadenia
	Zobrazenie správ (detekcia pohybu...)
	Nastavenie začiatku kŕmenia


Popis nastavení rozšíření

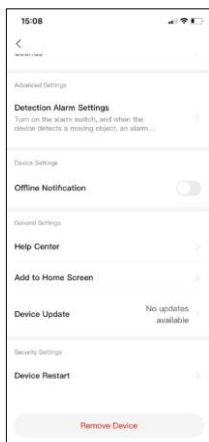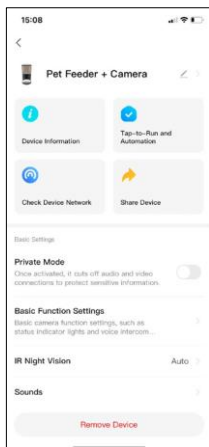

- Ovládanie tretou stranou - nastavenia hlasového asistenta
- Informácie o zariadení - základné informácie o zariadení a jeho vlastníkovi
- Kontrola siete zariadenia - diagnostika siete
- Zdieľanie zariadenia - zdieľanie správy zariadenia s iným používateľom
- Súkromný režim - po zapnutí fotoaparát prestane snímať a nahrávať
- Základné nastavenia funkcií - nastavenie stavového indikátora, vodoznaku času živého náhľadu a typu komunikácie
- IR nočné videnie - nastavenia nočného režimu
- Zvuky - nastavenie hlasitosti
- Nastavenie alarmu detekcie - nastavenie detekcie pohybu a jej načasovania.
- Upozornenie v režime offline - aby ste sa vyhli neustálým pripomienkam, oznámenie sa odošle, ak zariadenie zostane offline dlhšie ako 30 .
- Centrum pomoci - Zobrazenie najčastejších otázok spolu s ich riešeniami a možnosť poslať otázky/návrhy/odpovede priamo nám
- Pridať na domovskú obrazovku - pridanie ikony na domovskú obrazovku telefónu. Vďaka tomuto kroku nemusíte zakaždým otvárať zariadenie prostredníctvom aplikácie, ale stačí kliknúť priamo na túto pridanú ikonu a dostanete sa priamo do zobrazenia fotoaparátu
- Aktualizácia zariadenia - Aktualizácia zariadenia. Možnosť zapnutia automatických aktualizácií
- Reštart zariadenia - reštartovanie zariadenia
- Odstrániť zariadenie - odstránenie a zrušenie párovania zariadenia. Dôležitý krok, ak chcete zmeniť vlastníka zariadenia. Po pridaní zariadenia do aplikácie je zariadenie spárované a nie je možné ho pridať pod iné konto.

Ovládacie prvky a funkcie

Nastavenia kŕmenia

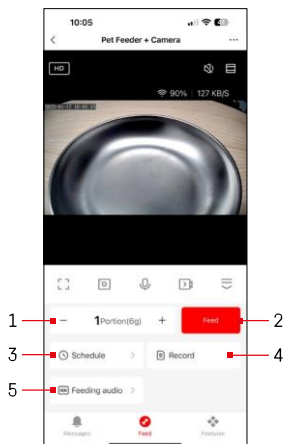


- 1 - Nastavenie počtu porcií pre ručné podávanie
- 2 - Spustenie ručného kŕmenia
- 3 - Nastavenie harmonogramu kŕmenia
- 4 - Záznam o kŕmení
- 5 - Nahrávanie zvukovej správy počas kŕmenia.
Hlásenie sa nahráva priamo z mikrofónu na kŕmidle a potom sa prehráva 3-krát počas každého kŕmenia. Nahrávka sa vymaže iba resetovaním zariadenia.




Nastavenia plánu kŕmenia

Ak chcete začať nastavovať plán kŕmenia, kliknite na tlačidlo "Pridať".

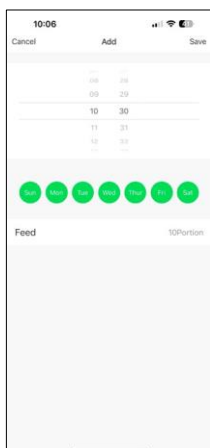

Na tejto stránke vyberte časy kŕmenia a dni, počas ktorých sa má tento plán vykonať. Ďalej vyberte počet porcií, ktoré má podávač počas tohto plánu vydávať.

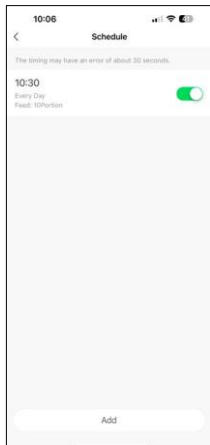

Po uložení rozvrhu sa v aplikácii zobrazí zoznam všetkých vytvorených rozvrhov. V prípade, že vytvoríte viacero plánov (maximálne 15), zobrazia tu všetky.

Ak chcete odstrániť akýkoľvek plán, potiahnutím prsta sprava doľava na konkrétnom pláne zobrazte tlačidlo na odstránenie.

Údržba zariadení

- Pred čistením vždy odpojte zariadenie od napájania.
- Základňu podávača neumývajte ani nenamáčajte vo vode, pretože základňa obsahuje elektronické komponenty.
- Aby ste ochránili pelety pred vlhkosťou, po čistení utrite všetky časti do sucha alebo vysušte na vzduchu.
- Ak na čistenie používate čistiaci prostriedok, dôkladne ho opláchnite, aby bolo zariadenie bezpečné pre zvieratá.
- Aby ste udržali krmivo čerstvé, vymieňajte raz za mesiac.

Často kladené otázky o riešení problémov

Zariadenia sa mi nedarí spárovať. Čo môžem urobiť?

- samáte dostatočne silný signál
- Povolenie všetkých oprávnení aplikácie v nastaveniach
- Uistite sa, že používate najnovšiu verziu mobilného operačného systému a najnovšiu verziu aplikácie
- Pri napájaní iba z batérie sa podávač po 3 minútach bez prevádzky prepne do režimu spánku. V režime spánku bude sieť a všetky aplikačné operácie nedostupné. Podávač bude stále normálne podávať v plánovanom čase kŕmenia

Prečo nie je množstvo jedla v každej porcii rovnaké?

- Prvých niekoľko porcií môže, ale to neznamená, že zariadenie je chybné. Približne po 6 kŕmeniach by mali byť porcie takmer rovnaké.

Nedostávam oznámenia, ?

- Povolenie všetkých oprávnení aplikácie v nastaveniach
- Zapnutie oznámení v nastaveniach aplikácie (Nastavenia -> Oznámenia aplikácie)

Kto všetko môže zariadenie používať?

- Zariadenie musí mať vždy administrátora (vlastníka)
- Správca môže zdieľať zariadenie s ostatnými členmi domácnosti a prideliť im práva